

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №**

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель необходимо устанавливать на расстоянии от нагревательных приборов так, чтобы температура нагрева элементов мебели не превышала +40\*С .

Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям технического регламента ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок мебели 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Срок службы изделия 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

В случае обнаружения недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии по некомплектности принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

Талон сохранять в течение гарантийного срока.


С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

(подпись покупателя)

**ООО « СИЛЬВА »**  
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

**НМ 011.43 Шкаф**  
**602 x 416 x h 1220**

***УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ !***  
***Выбор мебели – серьезная и непростая задача!***  
***С удачным выбором Вас!***

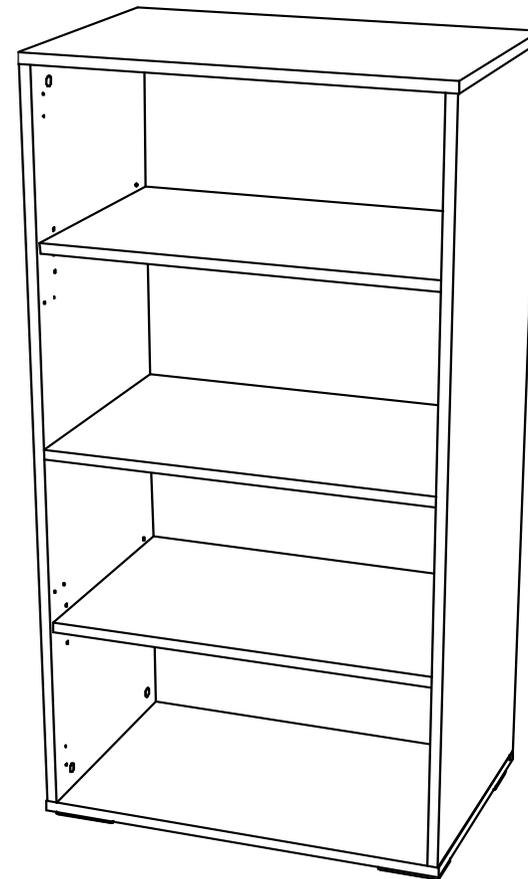

**Россия, 607 603 Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Чернышевского, 1**  
**тел./ факс: (831-70) 2-47-66 , 2-47-55**



**SILVA**

*время выбирать надежные*

### Схема сборки

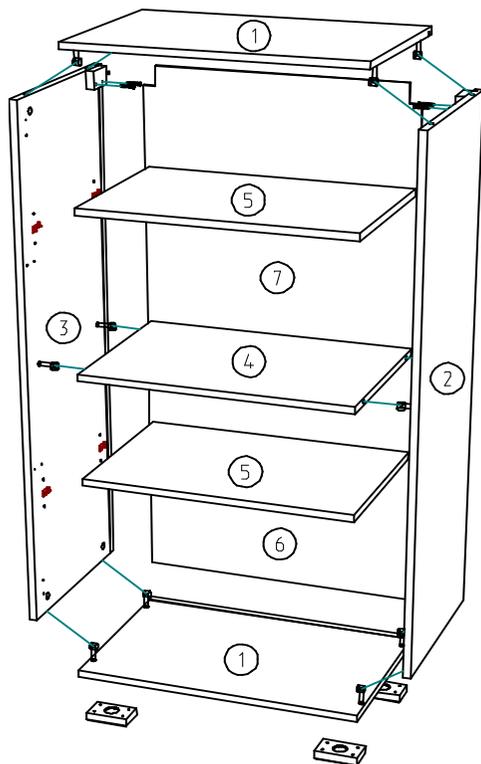


Схема сборки каркаса шкафа (рис.1)

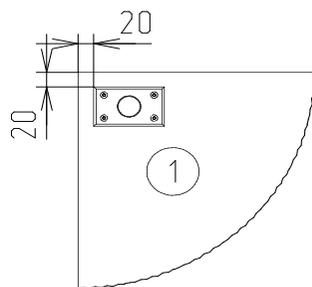


Схема крепления опор (рис.2)

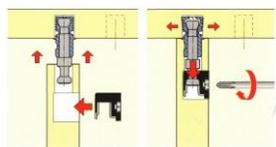


Схема установки эксцентриковой стяжки (рис.3)

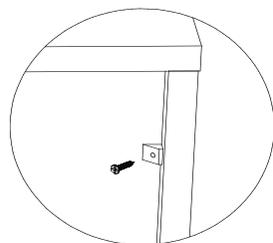


Схема установки фиксатора для ДВП (рис.4)

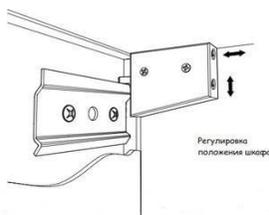


Схема регулирования подвески (рис.6)

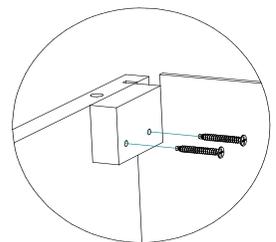


Схема крепления подвески (рис.5)

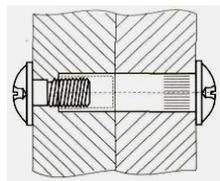


Схема содинения модулей с помощью межсекционной стяжки (рис.7)

### Комплектовочная ведомость на фурнитуру Пакет 2 из 3

Поз.	Наименование	Кол.	Рисунок
10	Заглушка самоклеящаяся	20	
11	Межсекционная стяжка d-5	2	
12	Полкодержатель фиксирующий	8	
13	Скрепка для ДВП	3	
14	Фиксатор для ДВП	12	
15	Шток эксцентрика одинарный	12	
16	Шуруп 3x16	3	
17	Шуруп 4x16	32	
18	Шуруп 4x30	4	
19	Эксцентрик	12	
20	Опора H019 020	4	
21	Амортизатор	4	
22	Ответная планка для подвески регулируемой	2	
23	Подвеска регулируемая универсальная	2	

### Фурнитура Urban, Snow Wood

#### Пакет 2 из 3

24	Ручка кнопка К-16	2	
25	Шуруп 4x30	4	
26	Петля Накладная с доводчиком	4	

### Фурнитура Summit

#### Пакет 2 из 3

27	Толкатель накладной AMF 10/GR	2	
28	Шуруп 3,5x16	6	
29	Петля Накладная	4	

### Комплектовочная ведомость на детали

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
<b>Пакет 1 из 3</b>			
1	Ст.гориз.	602x400	2
2	Ст.вертик.	1168x400	1
3	Ст.вертик.	1168x400	1
4	Ст.гориз.	568x380	1
5	Ст.гориз.	568x370	2
<b>Пакет 3 из 3</b>			
6	Ст.задняя ДВПО	592x584	1
7	Ст.задняя ДВПО	592x584	1
8	Дверь	598x598	2

\*\*\* Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.

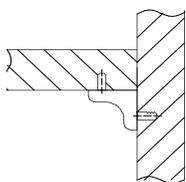


Схема установки полкодержателей (рис.8)

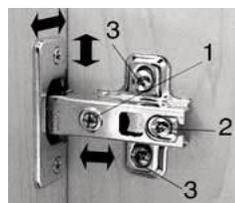


Схема регулировки мини-петли (рис.9)

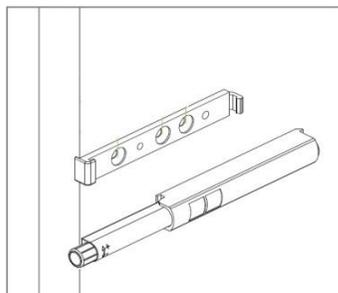


Схема крепления толкателя накладного (рис.10)

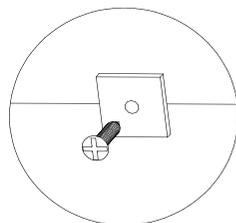


Схема установки скрепки для ДВП (рис.11)

### ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.

#### Подготовка к сборке.

1. Перед сборкой изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
2. Определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.
3. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ (отвёртка, молоток).
4. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или чистой бумагой во избежании повреждений поверхностей и загрязнения мебели.

#### Сборка шкафа (рис.1)

**Данное изделие можно как устанавливать на пол, так и подвешивать на стену.**

1. Для случая установки изделия на пол, на стенке горизонтальной поз.1 шурупами 4x16 закрепить опоры по схеме (рис.2).
2. Соединить стенку горизонтальную поз.4 со стенками вертикальными поз.2 и 3 с помощью стяжки эксцентриковой (рис.3). Затяжка соединения производится путем поворота эксцентрика в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки.
3. Соединить стенку горизонтальную поз.1 со стенками вертикальными поз.2 и 3 с помощью стяжки эксцентриковой (рис.3).
4. Вставить задние стенки ДВПО поз.6 и 7 в пазы стенок поз.1,2,3.
5. Соединить стенку горизонтальную поз.1 со стенками вертикальными поз.2 и 3 с помощью стяжки эксцентриковой (рис.3), так чтобы стенка задняя ДВПО поз.7 вошла в паз на стенке горизонтальной поз.1.
6. Закрепить задние стенки ДВПО поз. 6 и 7 фиксаторами для ДВП и шурупами 3x16 к стенкам поз.1,2,3 (рис.4). В месте соединения задних стенок поз.6 и 7 со стенкой горизонтальной поз.4 использовать скрепки для ДВП и шурупы 3x16 (рис.11).
7. На стенках вертикальных поз.2 и 3 шурупами 4x30 закрепить подвески (рис.5).
8. На стенке вертикальной поз.2 или 3 (в зависимости от того на какую сторону будут открываться двери) шурупами 4x16 закрепить ответные планки петель по разметке.
9. Для подвешивания изделия на стену необходимо определить на стене место установки шкафа. Наметить и просверлить отверстия в стене, установить дюбеля. Закрепить ответную планку на стене используя саморезы, после этого подвесить шкаф на стену с помощью подвесок регулируемых. Отрегулировать положение шкафа при помощи регулировочных винтов на подвеске (рис.6).
- При креплении изделий к стене используйте специальную крепежную фурнитуру (дюбель и саморез), в зависимости от материала стены - этот крепеж не входит в комплект фурнитуры. Крепление к стене необходимо и для случая установки изделия на опорах, чтобы предотвратить опрокидывание.
10. Для того, чтобы соединить отдельные модули между собой, необходимо досверлить тех.отверстия ф5 мм в стенках вертикальных и стянуть модули с помощью стяжки межсекционной (рис.7).
11. Установить стенки горизонтальные поз.5 на фиксирующие полкодержатели (рис.8).
12. Закрепить на дверях поз.8 петли шурупами 4x16.
13. Навесить и отрегулировать двери (рис.9).
14. Для фасадов Urban и Snow Wood закрепить ручки шурупами 4x30. На дверях поз.8 предварительно необходимо досверлить отверстия ф5 под ручку с нужной стороны.
15. Для фасадов Summit закрепить толкатели накладные шурупами 3,5x16 на стенке вертикальной поз.2 или 3 по разметке (рис.10).
16. В месте соприкосновения дверей с панелями каркаса наклеить амортизаторы. Закрывать