

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

Штамп ОТК

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель необходимо устанавливать на расстоянии от нагревательных приборов так, чтобы температура нагрева элементов мебели не превышала +40*С .

Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям технического регламента ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок мебели 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Срок службы изделия 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

В случае обнаружения недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии по некомплектности принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

(подпись покупателя)

ООО « СИЛЬВА »

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


НМ 013.93-01 Стеллаж

574 x 273 x h2256

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ !

Выбор мебели – серьезная и непростая задача!

С удачным выбором Вас!

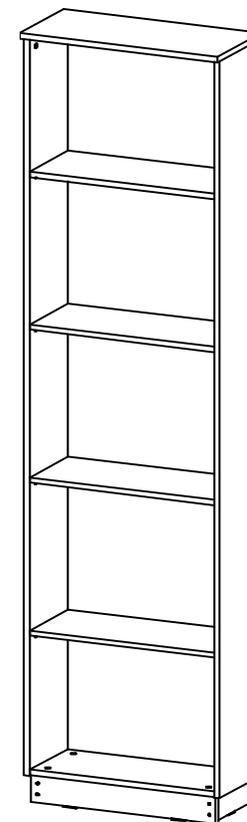

***Россия, 607 603 Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Чернышевского, 1
тел./ факс: (831-70) 2-47-66 , 2-47-55***



SILVA

время выбирать надежные

Схема сборки

Рис.1 Схема установки эксцентриковой стяжки

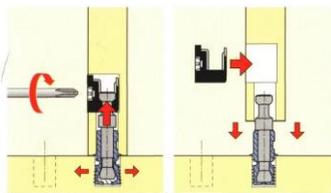


Рис.2 Схема установки двойной эксцентриковой стяжки

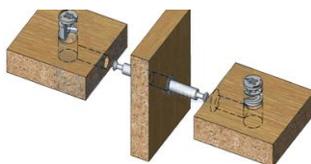


Рис.5

Рис.3 Схема установки наконечников

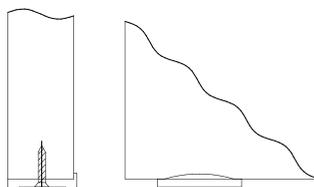


Рис.4 Схема установки евровинта 7x50




Рис.5 Рекомендуется изделие закрепить к стене, для этого установить на крышке шкафа уголки поз.22 и закрепить их шурупами 4x16 (крепеж к стене в комплект фурнитуры не входит и приобретается отдельно в зависимости от типа стены)

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Поз.	Наименование	Кол.	Рисунок
008	Евровинт 7x50	8	
016	Заглушка для евровинта	8	
029	Заглушка эксцентрика	22	
010	Ключ для евровинта	1	
033	Межсекционная стяжка d-5	2	
083	Полкодержатель фиксирующий	16	
004	Шуруп 4x16	4	
014	Шток эксцентрика двухсторонний	2	
012	Шток эксцентрика одинарный	18	
001	Шуруп 3x16	12	
011	Эксцентрик	22	
034	Наконечник	6	
082	Уголок Овербаланс	2	

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.

Подготовка к сборке.

1. Перед сборкой изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
2. Определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.
3. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ (отвёртка, молоток).
4. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или чистой бумагой во избежании поврежденной поверхностей и загрязнения мебели.

Сборку изделия должны производить не менее двух человек.

Установить наконечники поз.6 на торцы панелей поз.7,8 (см.рис.3) и закрепить их шурупами 3x16. При помощи эксцентрикового соединения поз.011,012 (см.рис.1) закрепить стенку заднюю поз.3 и стенку гориз. поз.5 к стенкам вертикал. поз.1,2. Крышку поз.4 соединить с деталями поз.1,2,3 при помощи эксцентриков. Скрепить плинтуса поз.7,8 при помощи евровинтов поз. 008 (см.рис.4). Закрепить цокольную коробку к стенке гориз. поз.5 при помощи эксцентриков поз.011,012 и двухстороннего эксцентрика поз.011,014 (см.рис.2). Просверлить в задней стенке отверстия D5мм и аналогичные отверстия в боковой стенке шкафа, к которому будет крепиться стеллаж, закрепить стеллаж к шкафу при помощи межсекционной стяжки поз.033. Стенки гориз. поз.6 закрепить к стенкам вертикальным поз.1,2 используя полкодержатели поз.083.

Комплектовочная ведомость на детали

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
1	Ст.вертик.бок.	2161x253	1
2	Ст.вертик.бок.	2161x253	1
3	Ст.задняя	2144x534	1
4	Крышка	574x273	1
5	Ст.гориз.	534x251	1
6	Ст.гориз.	534x234	4
7	Плинтус	534x80	2
8	Плинтус	210x80	2