

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

Штамп ОТК

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель необходимо устанавливать на расстоянии от нагревательных приборов так, чтобы температура нагрева элементов мебели не превышала +40*С .

Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям технического регламента ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок мебели 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Срок службы изделия 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

В случае обнаружения недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии по некомплектности принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

(подпись покупателя)


ООО «СИЛЬВА»

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

**НМ 011.30-01 Шкаф навесной
602x 380 x h800**

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

**Выбор мебели – серьезная и непростая задача!
С удачным выбором Вас!**

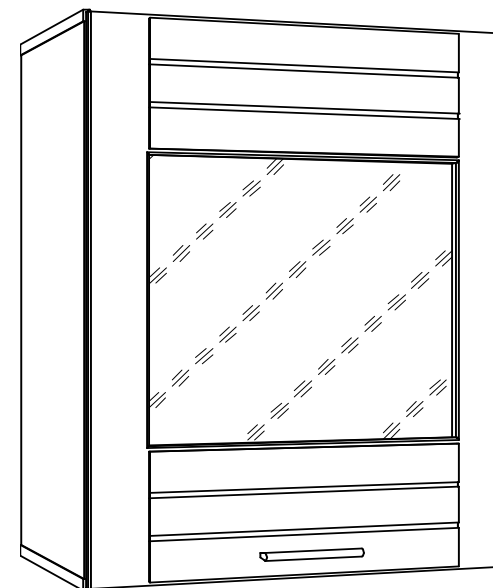

Изделие универсальной сборки

**Россия, 607 603 Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Чернышевского, 1
тел./ факс: (831-70) 2-47-66, 2-47-55**



SILVA

время выбирать надежные

Схема сборки

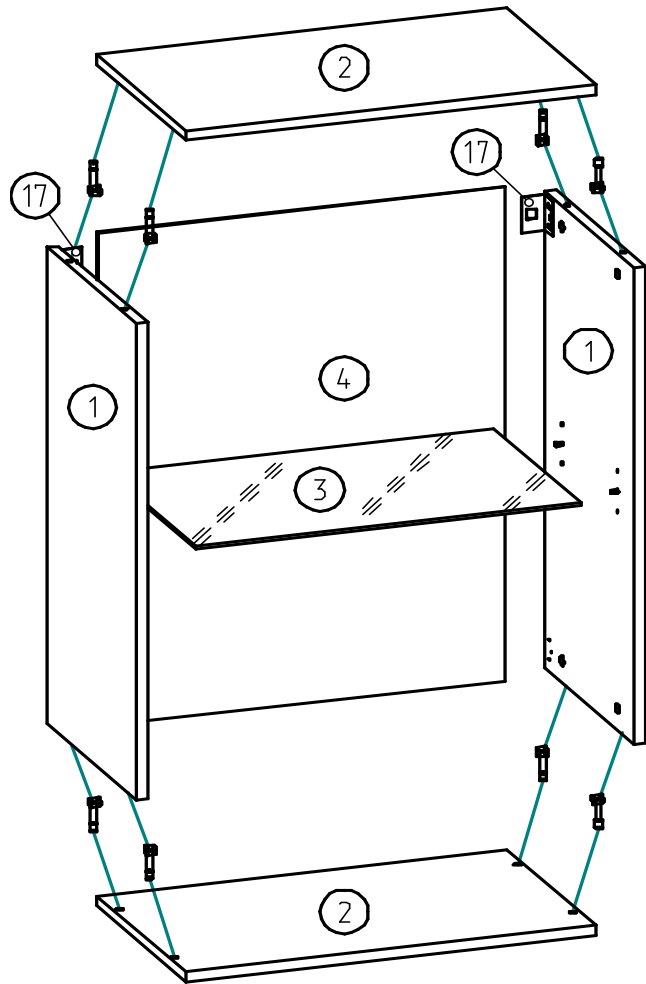


Схема сборки каркаса шкафа (рис.1)

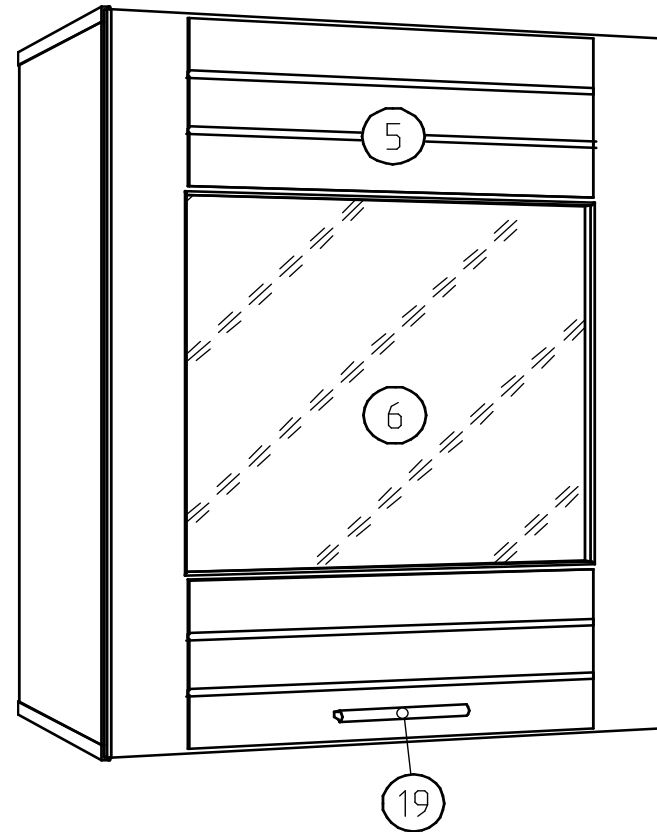


Схема навески дверей (рис.2)

Комплектовочная ведомость на детали

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
Пакет 1 из 3			
1	Ст.вертик.	768x360	2
2	Ст.гориз.	602x360	2
3	Полка (стекло)	565x350	1
Пакет 3 из 3			
4	Ст.задняя ДВПО	796x596	1
5	Дверь	796x596	1
6	Вставка (стекло)	424x456	1

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Поз.	Наименование	Кол.	Рисунок
Пакет 2 из 3			
10	Заглушка эксцентрика	8	
11	Полкодержатель с кембриком	4	
12	Шток эксцентрика одинарный	8	
13	Шуруп 3x16	37	
14	Шуруп 4x16	14	
15	Эксцентрик	8	
16	Петля Накладная 90	2	
17	Навес шкафа	2	
Пакет 3 из 3			
18	Шуруп 4x16	6	
19	Ручка-скоба С24 + Шуруп 3x30 (2 шт.)	1	
20	Амортизатор	2	
21	Стеклодержатель	6	

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.

Подготовка к сборке.

1. Перед сборкой изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
2. Определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.
3. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ (отвёртка, молоток).
4. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или чистой бумагой во избежании повреждений поверхностей и загрязнения мебели.

Сборка каркаса шкафа (рис.1)

Изделие универсальной сборки (возможно открывание двери как на левую, так и на правую стороны).

1. Соединить стенки вертикальные поз.1 со стенками горизонтальными поз.2 с помощью стяжки эксцентриковой поз. 12,15 (рис.3). Затяжка соединения производится путем поворота эксцентрика в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки.
2. Стенку заднюю поз.4 закрепить шурупами 3x16 к стенкам поз.1,2 проверив диагональ каркаса.
3. На одной из стенок вертикальных поз.1 (в зависимости от открывания двери на левую или на правую сторону) шурупами 4x16 закрепить по разметке ответные планки петель поз.16.
4. К углам соединения стенок вертикальных поз.1 с верхней стенкой горизонтальной поз.2 и с задней стенкой поз.4 приложить (согласно схеме сборки рис.1 и схеме крепления навеса шкафа рис.4) металлический уголок (навес шкафа поз.17), совместив два его малых отверстия с двумя отверстиями на стенках вертикальных поз.1. Наметить на задней стенке поз.4 центр большого отверстия металлического уголка. Досверлить в задней стенке намеченные отверстия ф16-25 мм. Металлические уголки навеса шкафа закрепить шурупами 4x16 к стенкам поз.1.
5. Определить на стене место установки навесного шкафа. Наметить и просверлить отверстия в стене, вбить **дюбель**. Закрепить навесной шкаф на стене используя фиксирующую пластину (навес шкафа поз.17) и **саморез**.

При креплении изделий к стене используйте специальную крепежную фурнитуру (дюбель и саморез), в зависимости от материала стены - этот крепеж не входит в комплект фурнитуры).

Навешивание дверей (рис.2).

6. Вставку (стекло) поз.6 закрепить к двери поз.5 стеклодержателями поз. 21 по разметке при помощи шурупов 4x16 (рис.5).
7. На двери поз.5 шурупами 4x16 закрепить петли поз.16.
8. Навесить и отрегулировать двери (рис.6). Закрепить ручку поз.19 шурупами 3x30 на двери поз.5, предварительно необходимо досверлить отверстия ф5 под ручку.
9. В местах соприкосновения двери с панелями каркаса наклеить амортизаторы поз.20.
10. Закрыть эксцентриковые стяжки и навесы шкафа заглушками.
11. Установить полку (стекло) поз.3 на полкодержатели с кембриком поз.11.

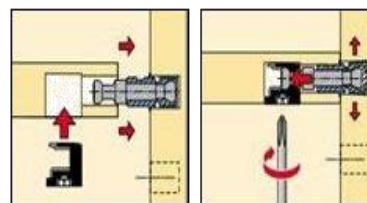


Схема установки эксцентриковой стяжки (рис.3)

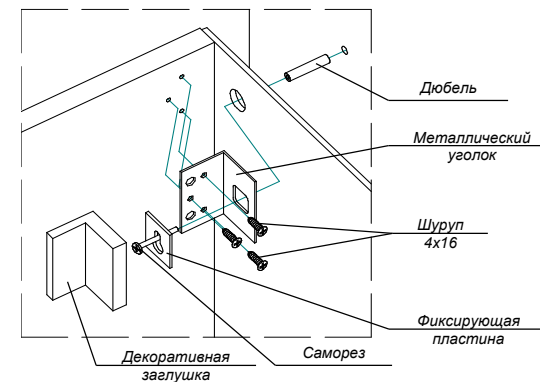


Схема крепления навеса шкафа (рис.6)

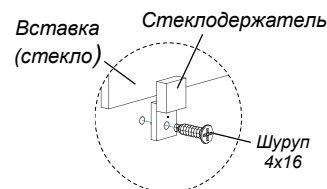


Схема крепления стеклодержателей (рис.5)

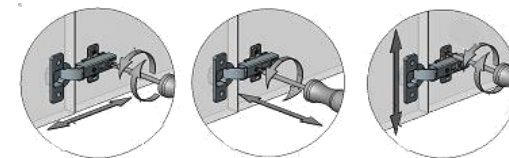


Схема регулировки накладной петли (рис.6)