

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

Штамп ОТК

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель необходимо устанавливать на расстоянии от нагревательных приборов так, чтобы температура нагрева элементов мебели не превышала +40*С .

Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям технического регламента ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок мебели 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Срок службы изделия 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

В случае обнаружения недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии по некомплектности принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

(подпись покупателя)

ООО « СИЛЬВА »

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

НМ 040.35 X Тумба Оливия

1402 x 420 x h928

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ !

Выбор мебели – серьезная и непростая задача!

С удачным выбором Вас!



**Россия, 607 603 Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Чернышевского, 1
тел./ факс: (831-70) 2-47-66 , 2-47-55**



SILVA

время выбирать надежные

Схема сборки

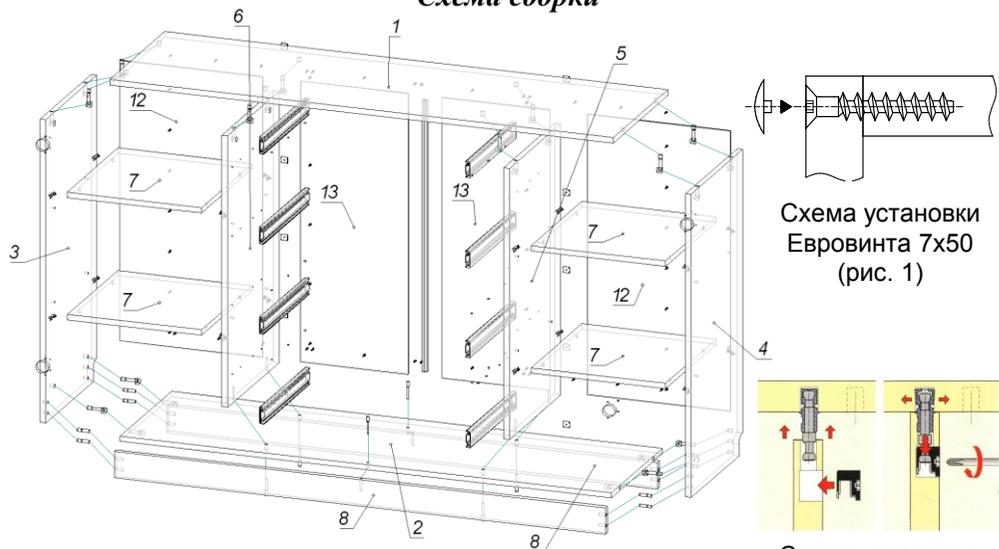


Схема установки
Евровинта 7x50
(рис. 1)

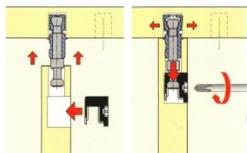


Схема установки
эксцентриковой
стяжки
(рис. 2)

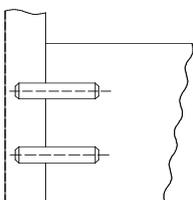


Схема установки
шкантов (рис. 3)

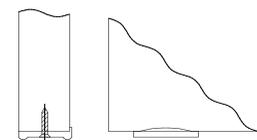
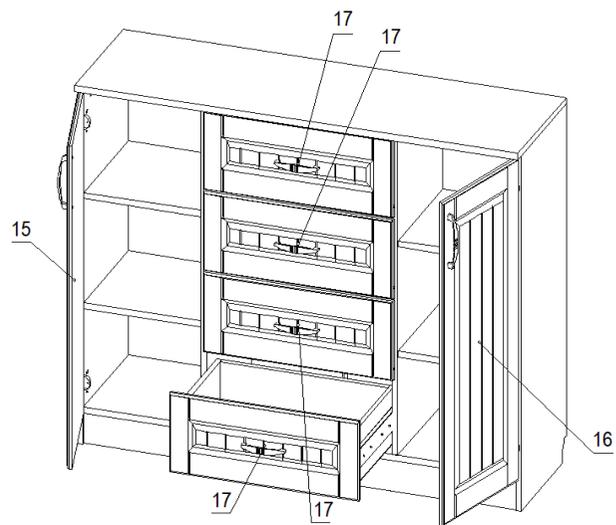


Схема установки
наконечников
(рис. 4)

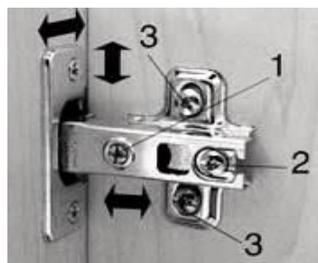


Схема регулировки
четырёхшарнирной
петли (рис. 5)

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Пакет 2/3

Поз.	Наименование	Кол.	Рисунок
008	Евровинт 7x50	6	
016	Заглушка для евровинта	6	
029	Заглушка эксцентрика	28	
010	Ключ для евровинта	1	
083	Полкодержатель фиксирующий	16	
084	Скрепка для ДВП	12	
031	Шкант 8x30	8	
012	Шток эксцентрика одинарный	28	
002	Шуруп 3,5x16	56	
001	Шуруп 3x16	112	
004	Шуруп 4x16	20	
006	Шуруп 4x30	28	
011	Эксцентрик	28	
034	Наконечник	8	
085	Петля Накладная 90	4	
037	Ручка -С-9 Бронза	6	
035	Амортизатор	12	
081	Профиль стыковочный для ДВП белый L=815 мм	1	
042	Шариковые направляющие полного выдв 350мм	4	
082	Уголок Овербаланс	2	

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.

Комплектовочная ведомость на детали

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
Пакет 1/3			
3	Ст.вертик.	912x394	1
4	Ст.вертик.	912x394	1
5	Ст.вертик.	816x394	1
6	Ст.вертик.	816x394	1
12	Ст.задняя ТСН (белый)	844x396	2
13	Ст.задняя ТСН (белый)	844x301	2
Пакет 2/3 + фурнитура			
1	Ст.гориз.	1402x420	1
2	Ст.гориз.	1368x394	1
7	Ст.гориз.	374x389	4
8	Плинтус	1368x80	2
9	Ст.ящика	530x140	4
10	Ст.ящика бок.	350x140	4
11	Ст.ящика бок.	350x140	4
14	Дно ящика ТСН (белый)	558x356	4
Пакет 3/3			
15	Дверь	828x396	1
16	Дверь	828x396	1
17	Ст.фас.ящика	204x600	4

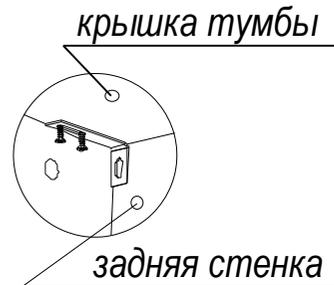


Рис.7 Рекомендуется изделие закрепить к стене, для этого установить под крышку тумбы уголки поз.082 и закрепить их шурупами 4x16 (крепеж к стене в комплект фурнитуры не входит и приобретается отдельно в



Рис.6 Схема установки шариковых направляющих полного выдвижения

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.

Подготовка к сборке.

1. Перед сборкой изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
2. Определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.
3. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ (отвёртка, молоток).
4. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или чистой бумагой во избежании повреждений поверхностей и загрязнения мебели.

Сборку изделия должны производить не менее двух человек.

1. Сборка корпуса. Ответные планки направляющих поз.042 закрепить шурупами 3,5x16 по разметке к стенкам поз.5,6. Стенки вертикальные поз.5,6 закрепить евровинтами поз.008 (рис.1) к стенке горизонтальной поз.2. Плинтуса поз.8 закрепить евровинтами к стенке поз.2. Стенки поз.3,4 закрепить к стенке горизонтальной поз.2 эксцентриками поз.011,012 (рис.2), а к плинтусам поз.8 шкантами поз.031 (рис.3). Наконечники поз.034 закрепить к торцам стенок поз.3,4 и плинтусам поз.8 на шурупы 3x16 (рис.4). Стенку поз.1 закрепить к стенкам поз.3,4,5,6 эксцентриками. Установить тумбу вертикально, замерить диагонали тумбы, они должны быть равны. Стенки задние поз.12,13 закрепить шурупами 3x16, в месте стыковки задних стенок на стенках поз.5,6 использовать скрепки поз.084, а вместе стыковки стенок поз.13 использовать стыковочный профиль поз.081. Стенки поз.7 установить на полкодержатели поз.083 в отверстия на стенках поз.3,4,5,6. Ответные планки петель поз.085 закрепить шурупами 4x16 по разметке на стенки поз.3,4.

2. Установка фасадов. Петли поз.085 закрепить шурупами 4x16 в отверстия на двери поз.15,16. Ручки поз.037 закрепить шурупами 4x30 на двери поз.15,16. Навесить двери на ответные планки петель и отрегулировать (рис.5).

3. Сборка выдвижных ящиков. Соедините стенки ящиков поз.9,10,11 шурупами 4x30. Стенку фасадную поз.17 закрепить к стенкам ящика поз.10,11 эксцентриками поз.011,012. Дно ящика поз.14 установить в паз на фасадной стенке ящика и закрепить шурупами 3x16 к стенкам поз.9,10,11. Направляющие поз.042 закрепить к стенкам ящика поз.10,11 шурупами 3,5x16. Ручку поз.037 закрепить шурупами 4x30 к фасадной стенке ящика. Установить ящики в проем по схеме.

В местах соприкосновения дверей и ящиков со стенками вертикальными установить амортизаторы поз.035. Шляпки эксцентриков и евровинтов закрыть заглушками поз.016,029.

