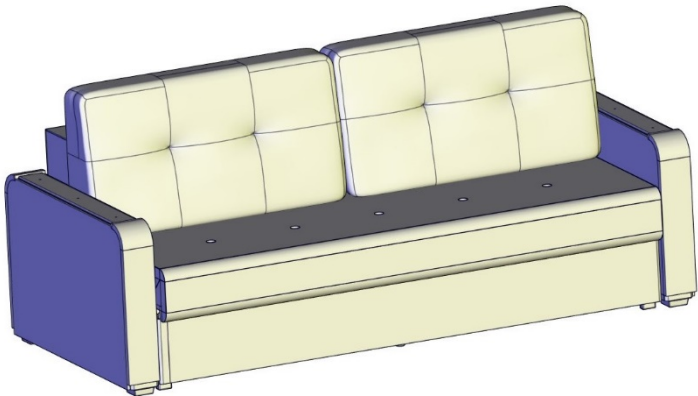

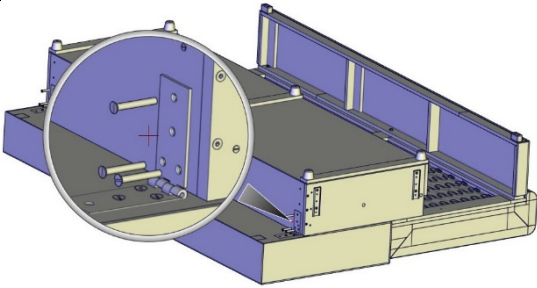
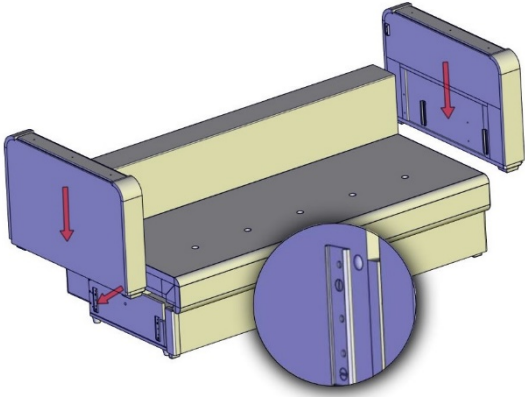
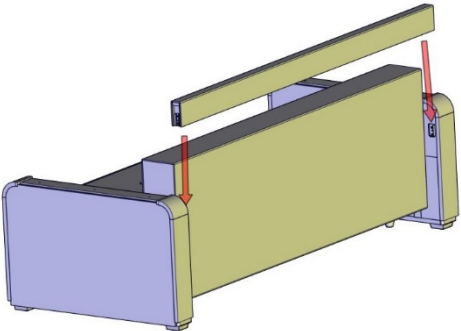
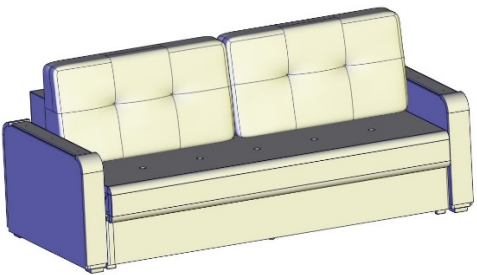


## Сборка дивана «SMART».

	<b>Комплектация</b>	
	Наименование	Кол-во
	Спинка	1шт.
	Боковина левая	1шт.
	Боковина правая	1шт.
	Сиденье дивана	1шт.
	Короб дивана	1шт.
	Малая спинка	1шт.
	Подспинные подушки	2 шт.
	Фурнитура	1 комп.

<b>Фурнитура</b>		
Наименование	Внешний вид	Кол-во
Винт с потайной головкой М6х45		6шт.

<b>Порядок сборки</b>		
Схемы	Описание	Комплектующие
	<p>1. Распаковать элементы мебели от упаковочного материала.</p>	
	<p>2. Положить на пол спинку, петлями на верх и сиденье с коробом (коробом на верх). Переместить короб на спинку. Для этого нужно приподнять короб и разложить механизм до полного разложения. Прикрепить спинку к коробу, через петли, при помощи винтов М6х40</p>	Винт М6х45 – 6шт.

	<p>3. Перевернуть короб с сиденьем и спинкой так чтобы короб оказался внизу. Сиденье сложить, а спинку поставить вертикально. Одеть боковина на клиновидные зацепы в коробе.</p>	
	<p>4. Одеть малую спинку на зацепы в боковинах.</p>	
	<p>5. Поставить подспинные подушки на диван. Диван готов к эксплуатации.</p>	

**Фабрика оставляет за собой право менять комплектующие, которые не несут конструктивные изменения.**