

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

Штамп ОТК

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель необходимо устанавливать на расстоянии от нагревательных приборов так, чтобы температура нагрева элементов мебели не превышала +40*С .

Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям технического регламента ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок мебели 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Срок службы изделия 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

В случае обнаружения недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии по некомплектности принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

(подпись покупателя)

ООО « СИЛЬВА »

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


**НМ 014.71 Ф Шкаф для одежды
552 x 380 x h 2198**

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ !

**Выбор мебели – серьезная и непростая задача!
С удачным выбором Вас!**



Левый

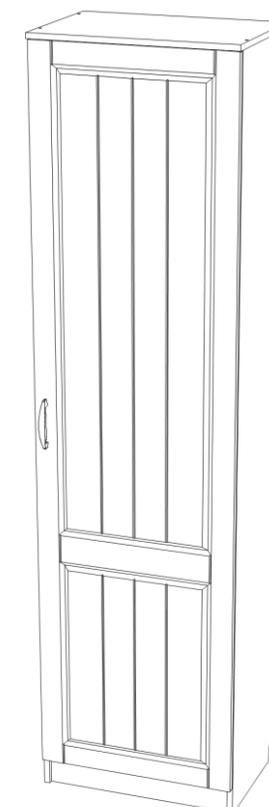

Правый

**Россия, 607 603 Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Чернышевского, 1
тел./ факс: (831-70) 2-47-66 , 2-47-55**



SILVA

время верблюдом надолго

Схема сборки

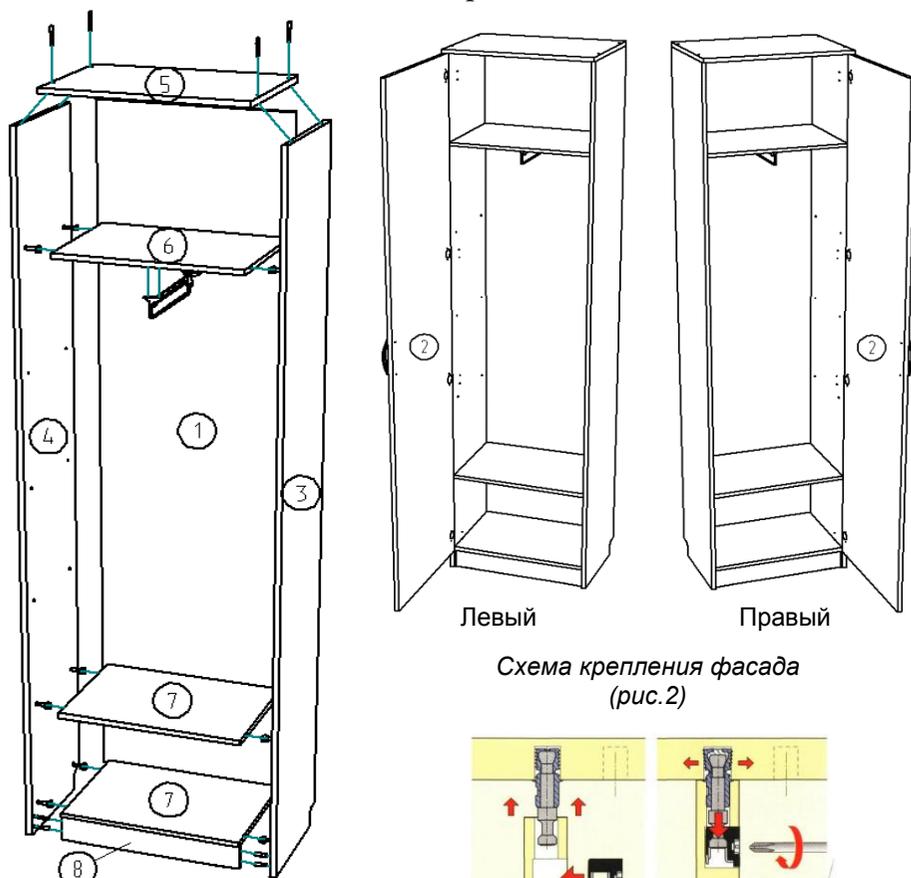


Схема крепления фасада (рис.2)

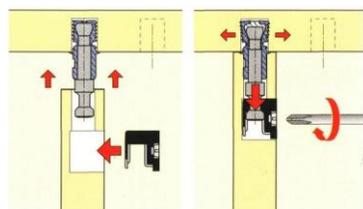


Схема установки эксцентриковой стяжки (рис.3)

Схема сборки каркаса шкафа (рис.1)

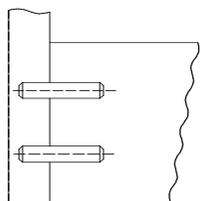


Схема установки шкантов (рис.4)

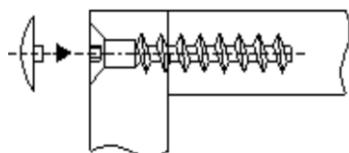


Схема утановки евроинтов (рис.5)

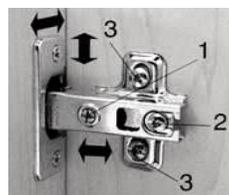


Схема регулировки четырехшарнирной петли

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Пакет 1/2

| Поз. | Наименование | Кол. | Рисунок |
|------|---------------------------------------|------|---------|
| 008 | Евроинт 7x50 | 4 | |
| 016 | Заглушка для евроинта | 4 | |
| 029 | Заглушка эксцентрика | 12 | |
| 010 | Ключ для евроинта | 1 | |
| 031 | Шкант 8x30 | 4 | |
| 012 | Шток эксцентрика одинарный | 12 | |
| 001 | Шуруп 3x16 | 53 | |
| 004 | Шуруп 4x16 | 24 | |
| 011 | Эксцентрик | 12 | |
| 034 | Наконечник | 4 | |
| 085 | Петля Накладная 90 | 4 | |
| 037 | Ручка С-9 Бронза + Шуруп 4x25 (2 шт.) | 1 | |
| 035 | Амортизатор | 2 | |
| 082 | Уголок овербаланс | 2 | |
| 047 | Штанга выдвигная L=288 | 1 | |
| 033 | Межсекционная стяжка d=5 | 2 | |

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.

Комплектовочная ведомость на детали

| Поз. | Наименование | Размеры | Кол. |
|------------------|-----------------------|----------|------|
| Пакет 1/2 | | | |
| 3 | Ст.вертик. | 2182x360 | 1 |
| 4 | Ст.вертик. | 2182x360 | 1 |
| 5 | Ст.гориз. | 552x380 | 1 |
| 6 | Ст.гориз. | 518x360 | 1 |
| 7 | Ребро жесткости | 518x360 | 2 |
| 8 | Плинтус | 518x80 | 1 |
| Пакет 2/2 | | | |
| 1 | Ст.задняя ТСН (белый) | 2114x546 | 1 |
| 2 | Дверь | 2098x546 | 1 |


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.

Подготовка к сборке.

1. Перед сборкой изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
2. Определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.
3. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ (отвёртка, молоток).
4. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или чистой бумагой во избежании повреждений поверхностей и загрязнения мебели.

Сборка изделия

1. На одной из стенок вертикальных поз.3,4 (в зависимости от открывания двери на левую или на правую сторону) шурупами 4x16 поз.004 закрепить по разметке ответные планки петель поз.085.
2. На торцах стенок вертикальных поз.3,4 шурупами 3x16 поз.001 закрепить наконечники поз.034.
3. На стенке горизонтальной поз.6 шурупами 4x16 поз.004 закрепить по разметке выдвижную штангу поз.047.
4. Соединить стенки вертикальные поз.3,4 со стенками горизонтальными поз.6 и 7 с помощью стяжки эксцентриковой поз.011,012 (рис.3) и с плинтусом поз.8 с помощью шкантов 8x30 поз.031 (рис.4). Затяжка соединения производится путем поворота эксцентрика в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки.
5. Соединить стенку горизонтальную поз.5 со стенками вертикальными поз.3,4 евровинтами 7x50 поз.008 (рис.5).
6. Стенку заднюю поз.1 закрепить шурупами 3x16 поз.001 к стенкам поз.3,4,5,7, проверив диагональ каркаса.
7. На двери поз.2 шурупами 4x16 поз.004 закрепить петли поз.085.
8. Навесить и отрегулировать дверь поз.2 (рис.6).
9. Закрепить на двери поз.2 ручку поз.037 шурупами 4x25.
10. В местах соприкосновения двери поз.2 с панелями каркаса наклеить амортизаторы поз.035.
12. Закрыть головки евровинтов и эксцентриковых стяжек заглушками поз.016,029.

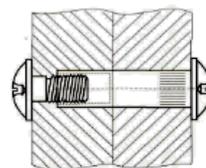

При установке 2-х шкафов рядом, стянуть их между собой межсекционной стяжкой поз.033, для чего необходимо просверлить в стенках боковых сквозные отверстия $\Phi 5$ мм.



Рекомендуется изделие закрепить к стене, для этого установить на крышке шкафа уголки поз.082 и закрепить их шурупами 4x16 (крепеж к стене в комплект фурнитуры не входит и приобретается отдельно в зависимости от типа стены)