

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №**

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель необходимо устанавливать на расстоянии от нагревательных приборов так, чтобы температура нагрева элементов мебели не превышала +40\*С .

Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям технического регламента ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок мебели 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Срок службы изделия 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

В случае обнаружения недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии по некомплектности принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

(подпись покупателя)

**ООО « СИЛЬВА »**

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



**НМ 013.02-02 М Шкаф для одежды  
802 x 414 x h2256**

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ !**

**Выбор мебели – серьезная и непростая задача!  
С удачным выбором Вас!**

**АКВАРЕЛЬ**

**ФАНК**

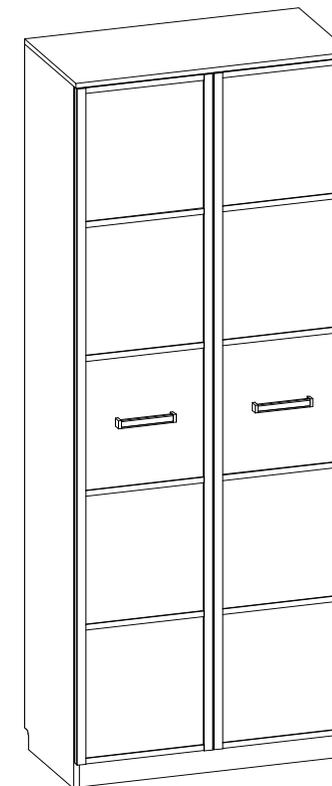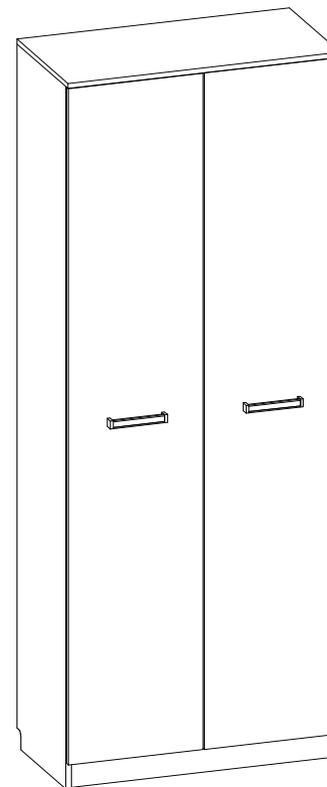

**Россия, 607 603 Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Чернышевского, 1  
тел./ факс: (831-70) 2-47-66 , 2-47-55**



**SILVA**

*время выбирать надежнее*

Схема сборки

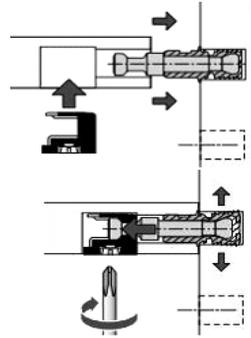
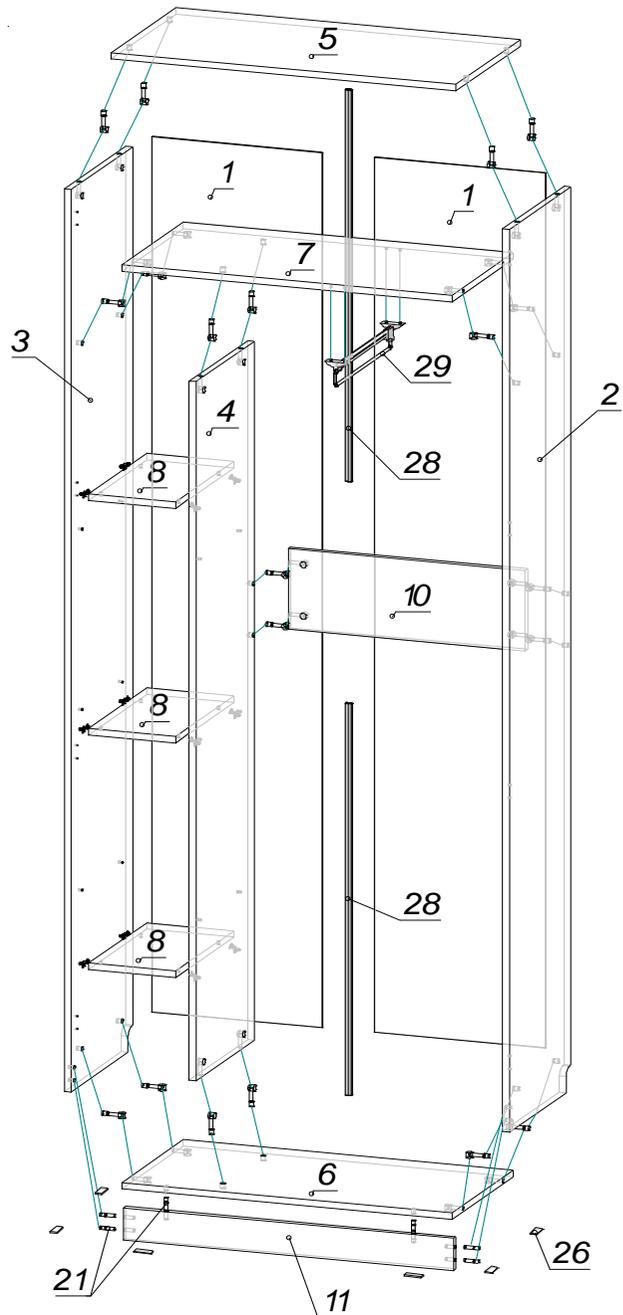


Рис.1 Схема установки эксцентриковой стяжки

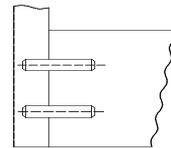


Рис.2

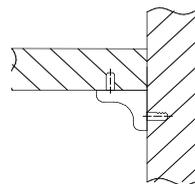


Рис.3

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Пакет 3/3

| Поз. | Наименование                         | Кол. | Рисунок |
|------|--------------------------------------|------|---------|
| 029  | Заглушка эксцентрика                 | 20   |         |
| 033  | Межсекционная стяжка d-5             | 2    |         |
| 083  | Полкодержатель фиксирующий           | 12   |         |
| 031  | Шкант 8x30                           | 6    |         |
| 012  | Шток эксцентрика одинарный           | 20   |         |
| 001  | Шуруп 3x16                           | 90   |         |
| 004  | Шуруп 4x16                           | 40   |         |
| 011  | Эксцентрик                           | 20   |         |
| 034  | Наконечник                           | 6    |         |
| 085  | Петля Накладная 90                   | 8    |         |
| 081  | Профиль стыковочный для ДВП L=972 мм | 2    |         |
| 048  | Штанга выдвигная L=352               | 1    |         |
| 082  | Уголок овербаланс                    | 2    |         |

\*\*\* Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.

При установке двух шкафов рядом, соединить их межсекционными стяжками поз.19 (предварительно просверлив отверстия Ф 5мм) - рис.4

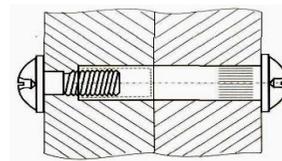


Рис.4

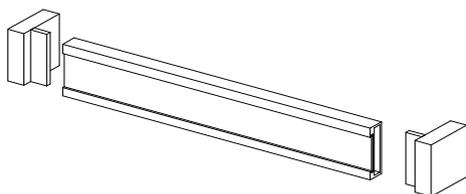


Рис.5

*Комплектовочная ведомость на детали*

| Поз.  | Наименование    | Размеры  | Кол. |
|---|-----------------|----------|------|
| <b>Пакет 2/3</b>                                    |                 |          |      |
| 1   | Ст.задняя ДВПО  | 2172x397 | 2    |
| 2   | Ст.вертик.бок.  | 2240x394 | 1    |
| 3   | Ст.вертик.бок.  | 2240x394 | 1    |
| 4   | Ст.вертик.      | 1736x374 | 1    |
| <b>Пакет 3/3 + фурнитура и инструкция по сборке</b> |                 |          |      |
| 5   | Крышка          | 802x414  | 1    |
| 6   | Ст.гориз.       | 768x393  | 1    |
| 7   | Ст.гориз.       | 768x393  | 1    |
| 8   | Ст.гориз.       | 202x372  | 3    |
| 10  | Ребро жесткости | 550x200  | 1    |
| 11  | Плинтус         | 768x80   | 1    |

Схема сборки ручки



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.

**Подготовка к сборке.**

1. Перед сборкой изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
2. Определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.
3. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ (отвёртка, молоток).
4. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или чистой бумагой во избежании повреждений поверхностей и загрязнения мебели.

**Сборку изделия должны производить не менее двух человек.**

**Сборка изделия (в горизонтальном положении лицевой стороной вниз).**

1. Закрепить наконечники поз.034 на боковые стенки поз.2,3 и плинтус поз.11 шурупами 3x16 .
2. Соединить стенки вертикальные поз.2,3,4 с крышкой поз.5, со стенками горизонтальными поз.6,7 и ребром жесткости поз.10 с помощью эксцентриковой стяжки поз.011,012 - рис.1 с плинтусом поз.11 с помощью шкантов поз.031 - рис.2.
3. Проверить прямоугольность шкафа - для этого измерить рулеткой диагонали (они должны быть равны).  
Закрепить стенки задние ДВПО поз.1 с помощью шурупов 3x16 и профиля стыковочного поз.081.  
Установить шкаф в вертикальное положение.
4. Закрепить ответные планки петель поз.085 на ст.боковые поз.2,3 с помощью шурупов 4x16.
5. Установить стенки горизонтальные поз.8 на фиксирующие полкодержатели поз.083 - рис.3.
6. Закрепить штангу поз.048 шурупами 4x16 на стенку гориз. поз.7.
7. Закройте эксцентрики заглушками поз.029.

8.

**При установке двух шкафов рядом, соединить их межсекционными стяжками поз.033 (предварительно просверлив отверстия Ф 5мм) - рис.4**

9. Рис.5 Рекомендуется изделие закрепить к стене, для этого установить на крышке шкафа уголки поз.082 и закрепить их шурупами 4x16 (крепёж к стене в комплект фурнитуры не входит и приобретается отдельно в зависимости от типа стены).

Схема сборки фасадов

Рис.6

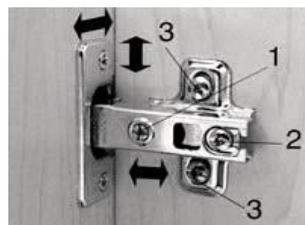
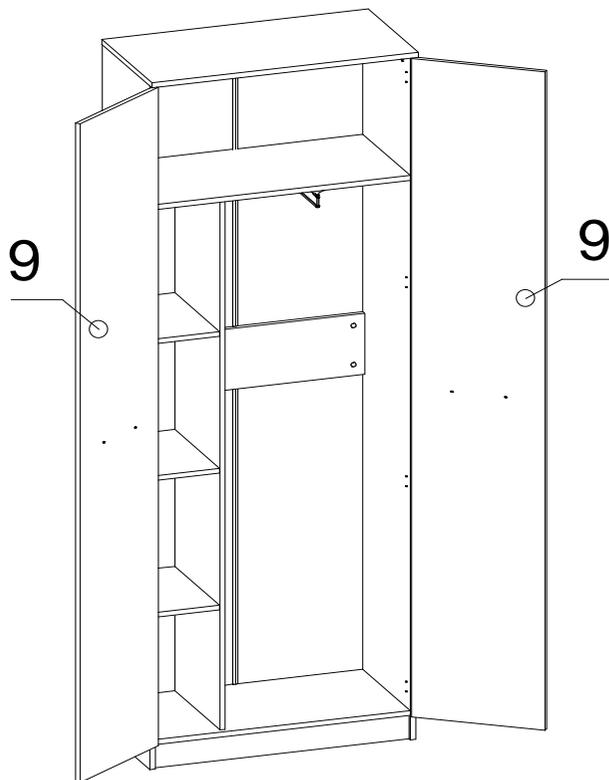


Рис.7

Комплектовочная ведомость на детали

| Поз.                                 | Наименование | Размеры  | Кол. |
|--------------------------------------|--------------|----------|------|
| <b>Пакет 1/3 + фурнитура фасадов</b> |              |          |      |
| 9                                    | Дверь        | 2156x396 | 2    |
|                                      |              |          |      |
|                                      |              |          |      |
|                                      |              |          |      |
|                                      |              |          |      |
|                                      |              |          |      |
|                                      |              |          |      |
|                                      |              |          |      |

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Пакет 1/3

| Поз. | Наименование     | Кол. | Рисунок   |
|------|------------------|------|---|
| 007  | Шуруп 5x30       | 4    |  |
| 036  | Ручка С-31 L=160 | 2    |  |
| 035  | Амортизатор      | 4    |  |
|      |                  |      |   |
|      |                  |      |   |
|      |                  |      |   |
|      |                  |      |   |
|      |                  |      |   |
|      |                  |      |   |
|      |                  |      |   |
|      |                  |      |   |
|      |                  |      |   |
|      |                  |      |   |

\*\*\* Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.

Подготовка к сборке.

1. Перед сборкой изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
2. Определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.
3. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ (отвёртка, молоток).
4. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или чистой бумагой во избежании повреждений поверхностей и загрязнения мебели.

Сборка изделия.

1. Закрепите к дверям поз.9 петли шурупами 4x16 (входят в состав фурнитуры шкафа).
2. Навесьте и отрегулируйте двери-рис.7. В местах соприкосновения дверей с корпусом наклейте амортизаторы поз.33
3. Закрепите ручки поз.32 шурупами 5x30.