

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

Штамп ОТК

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель необходимо устанавливать на расстоянии от нагревательных приборов так, чтобы температура нагрева элементов мебели не превышала +40*С .

Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям технического регламента ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок мебели 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Срок службы изделия 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

В случае обнаружения недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии по некомплектности принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

(подпись покупателя)

ООО « СИЛЬВА »

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

НМ 040.34 X Кровать Оливия
1690 x 2058 x h994

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ !

Выбор мебели – серьезная и непростая задача!
С удачным выбором Вас!



Россия, 607 603 Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Чернышевского, 1
тел./ факс: (831-70) 2-47-66 , 2-47-55



SILVA

время выбирать надежные

Схема сборки



Схема сборки кровати (рис.1)

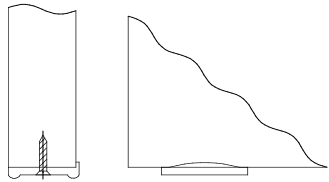


Схема установки наконечников (рис.2)

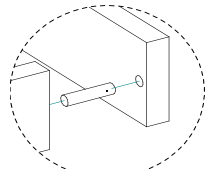


Схема установки шкантов (рис. 4)

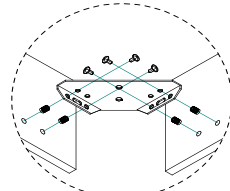


Схема установки стяжки кроватной (рис. 5)

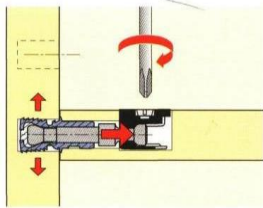


Схема установки эксцентриковой стяжки (рис.3)

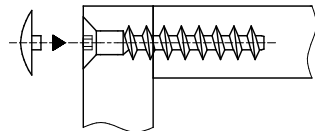


Схема крепления еврвинтов (рис.6)

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Пакет 3/4

Поз.	Наименование	Кол.	Рисунок
099	Винт М6х12	16	
100	Винт М6х30	8	
101	Втулка-футорка М6х13 метал.	24	
008	Евровинт 7х50	8	
016	Заглушка для еврвинта	8	
029	Заглушка эксцентрика	12	
010	Ключ для еврвинта	1	
102	Стяжка кроватная Ферро	4	
031	Шкант 8х30	12	
015	Шток эксцентрика концевой	4	
012	Шток эксцентрика одинарный	8	
001	Шуруп 3х16	16	
005	Шуруп 4х25	20	
011	Эксцентрик	12	
034	Наконечник	8	

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.

Комплектовочная ведомость на детали

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
Пакет 1/4			
1	Спинка головная	1690x994	1
2	Спинка ножная	1690x470	1
Пакет 2/4			
5	Накладка	1656x524	1
6	Накладка	1656x372	1
Пакет 3/4 + фурнитура			
3	Царга	2010x310	1
4	Царга	2010x200	2

Пакет 4/4 Ортопедическое основание 1600x2000

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.

Подготовка к сборке.

1. Перед сборкой изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
2. Определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.
3. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ (отвёртка, молоток).
4. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или чистой бумагой во избежание повреждений поверхностей и загрязнения мебели.

Сборку изделия должны производить не менее двух человек.

Сборка кровати (рис.1). Наконечники поз.034 закрепить шурупами 3x16 поз.001 к торцам панелей поз.1,2,3 (рис.2). Накладку поз.6 прикрепить шурупами 4x25 поз.005 по разметке к спинке поз.2, накладку поз.5 закрепить шурупами 4x25 к спинке поз.1. Царгу поз.3 закрепить к спинке головной поз.1 эксцентриками поз.011,012 (рис.3) (*затяжка соединения производится путем поворота эксцентрика в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки*) и шкантами 8x30 поз.031 (рис.4). Царги поз.4 закрепить к спинке головной поз.1 на штоки концевые поз.015 с эксцентриками поз.011 и шкантами 8x30 поз.031. Вкрутить в отверстия D8 с фаской на спинке головной поз.1 и царгах поз.4 втулки-футорки поз.101, установить кроватные стяжки поз.102 на винты M6x12 поз.099 (рис.1 и 5). Спинку ножную поз.2 закрепить эксцентриками поз.011,012 и шкантами 8x30 к царгам 3,4. Вкрутить в отверстия D8 с фаской на спинке ножной поз.2 втулки-футорки поз.101, установить стяжки кроватные поз.102 на винты M6x12. Собрать ортопедическое основание (**пакет 4/4**) по приложенной схеме. Закрепить центральную планку ортопедика на евровинты 7x50 поз.008 к царге поз.3 (рис.6). Поперечные планки ортопедика закрепить к царге поз.3 евровинтами 7x50. Боковые бруски ортопедика закрепить к царгам поз.4 винтами M6x30 поз.100. Шляпки эксцентриков и евровинтов закрыть заглушками поз.016,029.