

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

Штамп ОТК

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель необходимо устанавливать на расстоянии от нагревательных приборов так, чтобы температура нагрева элементов мебели не превышала +40*С .

Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям технического регламента ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок мебели 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Срок службы изделия 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

В случае обнаружения недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии по некомплектности принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

(подпись покупателя)

ООО «СИЛЬВА»

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


НМ 041.01 Шкаф для одежды (Каркас)

902x 540 x h 1950

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Выбор мебели – серьезная и непростая задача!

С удачным выбором Вас!

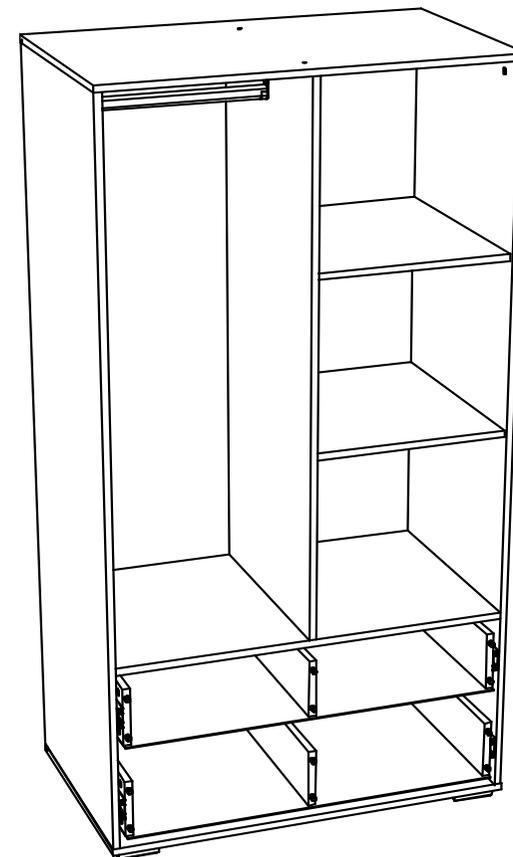

**Россия, 607 603 Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Чернышевского, 1
тел./ факс: (831-70) 2-47-66 , 2-47-55**



SILVA

время выбирать надежные

Схема сборки

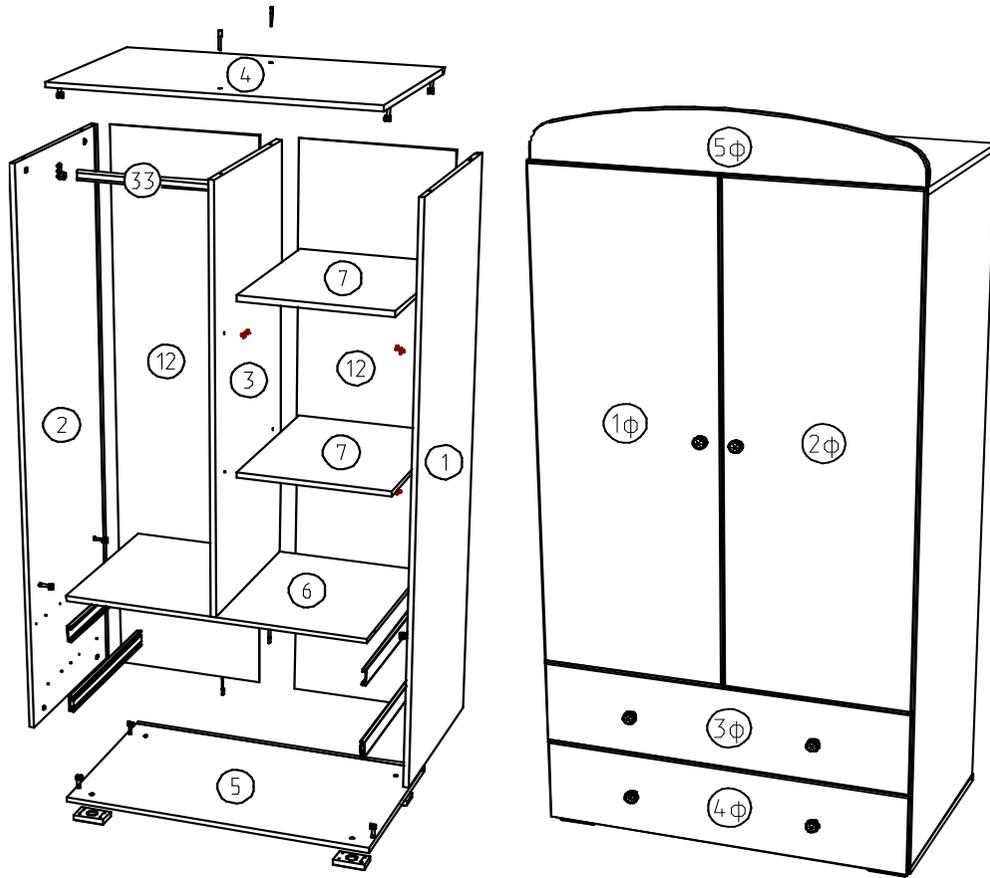


рис.1

рис.2

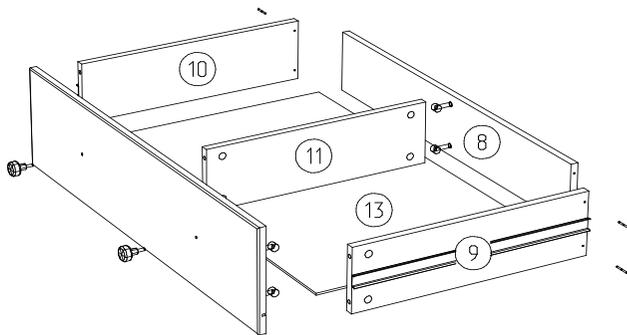


рис.3

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Пакет 3 из 3

Поз.	Наименование	Кол.	Рисунок
15	Винт М4х22	6	
16	Евровинт 7х50	6	
17	Заглушка для евровинта	2	
18	Заглушка самоклеящаяся	2	
19	Заглушка эксцентрика	20	
20	Ключ для евровинта	1	
21	Полкодержатель фиксирующий	8	
22	Скрепка для ДВП	9	
23	Фиксатор для ДВП	14	
24	Шток эксцентрика одинарный	28	
25	Шуруп 3,5х16	38	
26	Шуруп 3х16	55	
27	Шуруп 4х16	40	
28	Шуруп 4х30	8	
29	Эксцентрик	28	
30	Опора Н019 020	4	
31	Петля Накладная 90	6	
32	Ручка-кнопка К1	6	
33	Амортизатор	8	
34	Шариковые направляющие 500 мм	2	
35	Штанга овальная l=420 мм	1	
36	Штангодержатель овальный	2	
37	Уголок Овербаланс	2	

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.

Комплектовочная ведомость на детали

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
Пакет 1 из 3			
1	Стенка вертикальная	1748x540	1
2	Стенка вертикальная	1748x540	1
3	Стенка вертикальная	1296x520	1
12	Стенка задняя ДВПО	1762x440	2
Пакет 2 из 3			
4	Стенка горизонтальная	902x540	1
5	Стенка горизонтальная	902x540	1
6	Стенка горизонтальная	868x520	1
7	Стенка горизонтальная	426x510	2
8	Ст.ящика	810x140	2
9	Ст.бок.ящ.	500x140	2
10	Ст.бок.ящ.	500x140	2
11	Ст.ящика	484x140	2
13	Дно ящика ДВПО	840x507	2

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.

Подготовка к сборке.

1. Перед сборкой изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
2. Определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.
3. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ (отвёртка, молоток).
4. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или чистой бумагой во избежании повреждений поверхностей и загрязнения мебели.




Рис.4 Схема установки евровинта

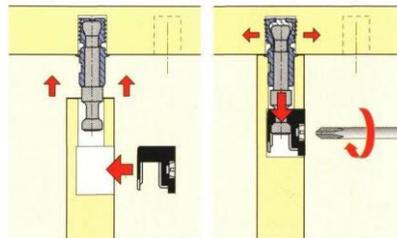


Рис.5 Схема установки эксцентриковой стяжки

Сборка изделия

1. На стенках вертикальных поз.1,2 шурупами 3,5x16 закрепить шариковые направляющие по разметке, предварительно разъединив их на части путем нажатия на стопор (рис.6,7).
2. На стенках вертикальных поз.1,2 шурупами 4x16 закрепить ответные планки петель по разметке.
3. На стенках вертикальных поз. 2,3 шурупами 3,5x16 закрепить штангодержатели по разметке.
4. На стенке горизонтальной поз. 5 шурупами 4x16 закрепить опоры.
5. Соединить стенки горизонтальные поз. 4,5 со стенкой вертикальной поз. 3 евровинтами (рис.4).
6. Соединить стенку горизонтальную поз. 6 со стенками вертикальными поз. 1;2 эксцентриковыми стяжками (рис.5). Затяжка соединения производится путем поворота эксцентрика в направлении стрелки выштампованной на корпусе стяжки. Вставить задние стенки ДВПО поз.12 в пазы стенок вертикальных поз.1,2.
7. Соединить стенки вертикальные поз.1,2 со стенками горизонтальными поз. 4,5 эксцентриковыми стяжками (рис.5).
8. Закрепить задние стенки ДВПО поз. 12 фиксаторами для ДВПО и шурупами 3x16. (рис.12) В местах соединения задних стенок использовать скрепку для ДВПО (рис.9).
9. Установить полки поз. 7 на фиксирующие полкодержатели. (рис.8).
10. Установить штангу.
11. Соединить планку 5ф (находится в пакете с фасадами) со стенкой горизонтальной поз.4 евровинтами.
12. На дверях поз. 1ф,2ф (находятся в пакете с фасадами) шурупами 4x16 закрепить петли.
13. Навесить и отрегулировать двери (рис. 11), закрепить ручку винтами М4x22.

Сборка ящиков

14. Соединить стенки ящика боковые поз. 9,10 с задней стенкой ящика поз.8 шурупами 4x30.
15. Соединить заднюю стенку ящика поз.8 со стенкой ящика поз.11 эксцентриковой стяжкой.
16. Соединить фасадную стенку ящика 3ф,4ф (находится в пакете с фасадами) с боковыми стенками ящика поз.9,10 и стенкой ящика поз.11 эксцентриковыми стяжками.
17. Закрепить дно ящика поз.13 с помощью шурупов 3x16 так, чтобы оно вошло в паз на стенке фасадной ящика.
18. Закрепить на стенках ящика боковых поз.9,10 ответные планки направляющих шурупами 3,5x16.
19. Закрепить ручку винтами М4x22.
20. Вставить ящики в проем так, чтобы ответные планки на стенках боковых ящика вошли в направляющие на стенках боковых поз.1,2.
21. В местах соприкосновения дверей и фасадных стенок ящика с панелями каркаса наклеить амортизаторы.
22. Закрыть головки евровинтов и эксцентриковых стяжек заглушками.
23. Закрепить на стенке горизонтальной поз.4 уголки Овербаланс шурупами 3,5x16. Закрепить шкаф к стене (крепёж к стене в фурнитуру не входит). (рис.10).

Надавить на рычаг деблокировочного устройства (1). Снять внутренние подвижные планки направляющих (2). Закрепить саморезами внутренние подвижные планки направляющих к боковым стенкам ящика (3). Прикрепить саморезами внешние неподвижные планки направляющих на боковые стенки корпуса в соответствии со схемой присадки (4). Вставить ящик внутренними направляющими в подвижные части внешних направляющих в корпусе изделия. Задвиньте ящик до фиксации деблокировочным рычагом. Для снятия ящика также используйте деблокировочный рычаг

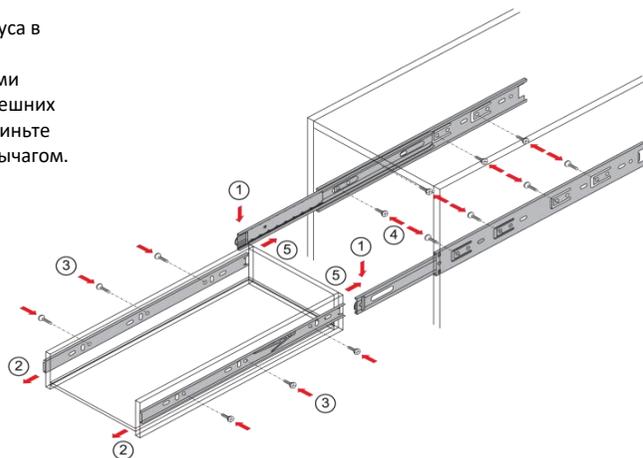


Рис.6 Схема установки направляющих

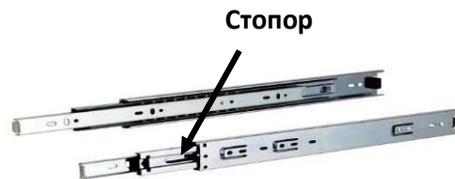


Рис.7 Схема крепления направляющих

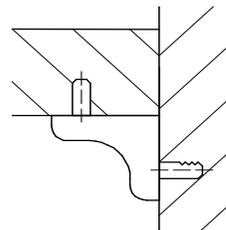


Рис.8 Схема установки полкодержателей

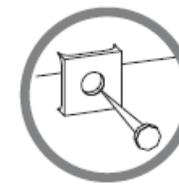


Рис.9 Схема установки скрепки для ДВП

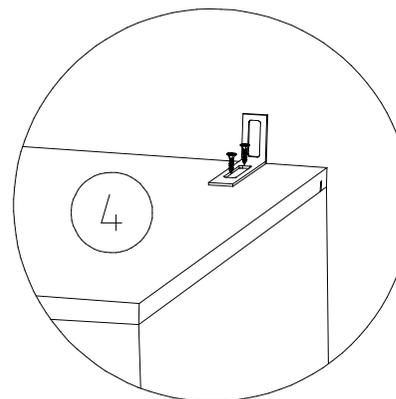


Рис.10 Схема установки уголка Овербаланс

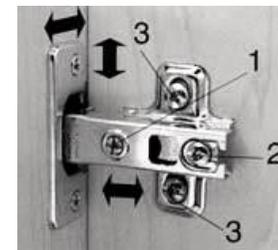


Рис.11 Схема регулировки четырёхшарнирной петли

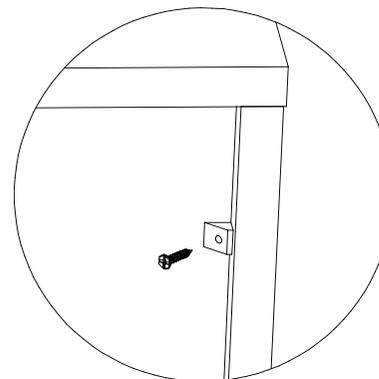


Рис.12 Схема установки фиксатора для ДВПО