

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

Штамп ОТК

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель необходимо устанавливать на расстоянии от нагревательных приборов так, чтобы температура нагрева элементов мебели не превышала +40*С .

Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям технического регламента ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок мебели 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Срок службы изделия 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

В случае обнаружения недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии по некомплектности принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

(подпись покупателя)

ООО «СИЛЬВА»

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


НМ 013.01-02 М1 Шкаф для белья

402 x 414 x h2256


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Выбор мебели – серьезная и непростая задача!

С удачным выбором Вас!

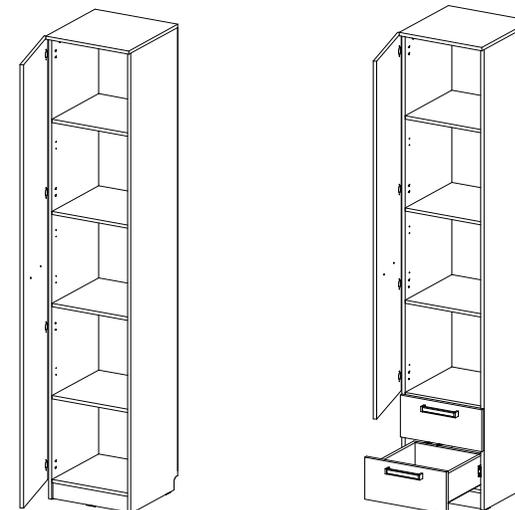

Акварель



Акварель с ящиками



Фанк



Фанк с ящиками



**Россия, 607 603 Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Чернышевского, 1
тел./ факс: (831-70) 2-47-66 , 2-47-55**



SILVA

время выбирать надежные

СХЕМА СБОРКИ КОРПУСА

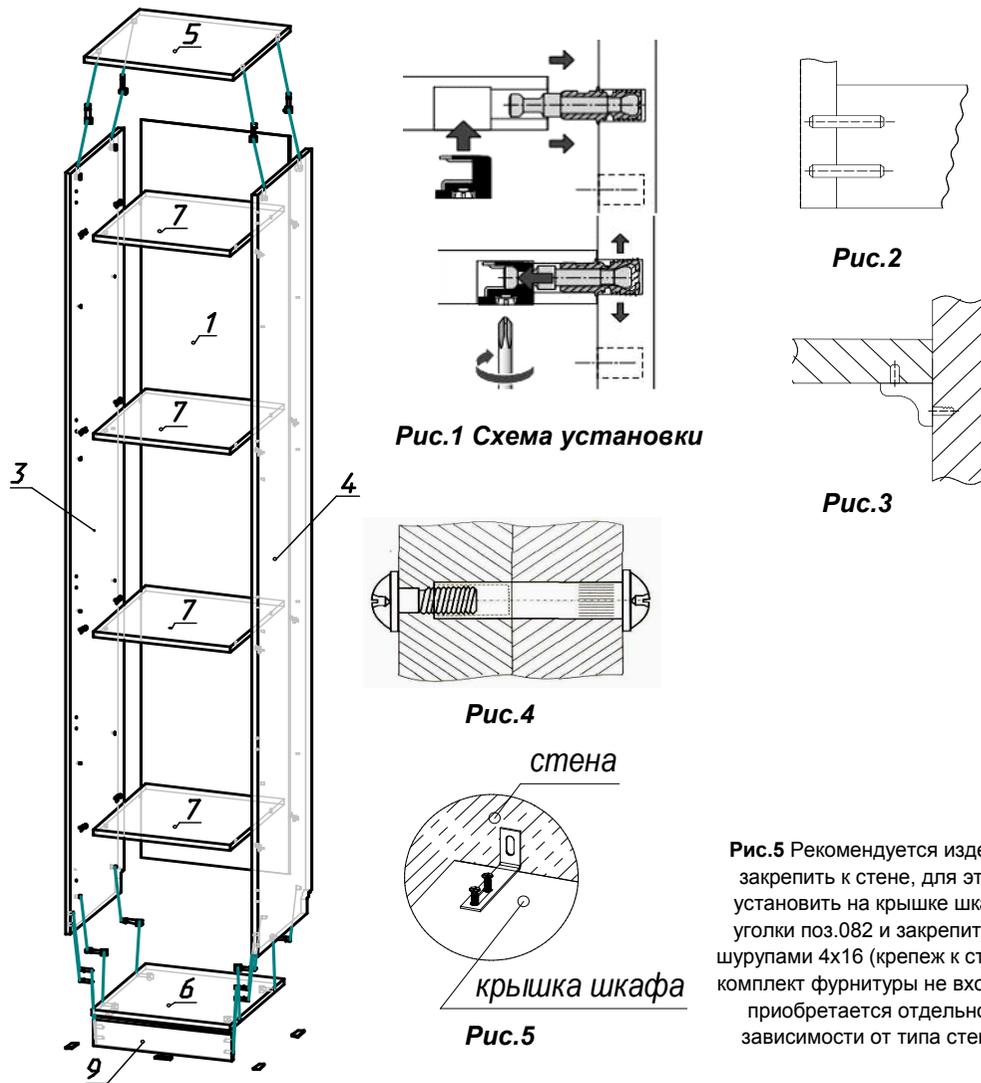


Рис.1 Схема установки

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.5 Рекомендуется изделие закрепить к стене, для этого установить на крышке шкафа уголки поз.082 и закрепить их шурупами 4x16 (крепеж к стене в комплект фурнитуры не входит и приобретается отдельно в зависимости от типа стены)

Комплектовочная ведомость на детали

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
Пакет 2/2 + фурнитура			
1	Ст.задняя ДВПО	2172x397	1
3	Ст.вертик.бок.	2240x394	1
4	Ст.вертик.бок.	2240x394	1
5	Крышка	402x414	1
6	Ст.гориз.	368x393	1
7	Ст.гориз.	368x393	4
8	Плинтус	368x80	1

ПАКЕТ 2/2 корпус

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Пакет 2/2

Поз.	Наименование	Кол.	Рисунок
029	Заглушка эксцентрика	8	
083	Полкодержатель фиксирующий	16	
031	Шкант 8x30	4	
012	Шток эксцентрика одинарный	8	
001	Шуруп 3x16	54	
011	Эксцентрик	8	
034	Наконечник	5	
033	Межсекционная стяжка d-5	2	
085	Петля Накладная 90	4	
004	Шуруп 4x16	20	
082	Уголок овербаланс	2	

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.

Подготовка к сборке.

1. Перед сборкой изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
2. Определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.
3. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ (отвёртка, молоток).
4. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или чистой бумагой во избежании повреждений поверхностей и загрязнения мебели.

Сборка изделия (в горизонтальном положении лицевой стороной вниз).

1. Закрепить наконечники поз.034 на боковые стенки поз.3,4 и плинтус поз.9 шурупами 3x16.
2. Соединить стенки боковые поз.3,4 с крышкой поз.5 и со стенкой горизонтальной поз.6 с помощью эксцентриковой стяжки поз.011,012 -рис.1 и плинтусом поз.9 с помощью шкантов поз.031 - рис.2.
3. Проверить прямоугольность шкафа - для этого замерить рулеткой диагонали (они должны быть равны).
Закрепить стенку заднюю ДВПО поз.1 с помощью шурупов 3x16.
Установить шкаф в вертикальное положение.
4. Закрепить ответные планки петель поз.085 на ст.боковую поз.3 (или поз.4) с помощью шурупов 4x16.
5. Установить ст. гориз.поз.7 на фиксирующие полкодержатели поз.083 - рис.3

При установке двух шкафов рядом, соединить их межсекционными стяжками поз.033 (предварительно просверлив отверстия Ф 5мм) - рис.4

Схема навески двери



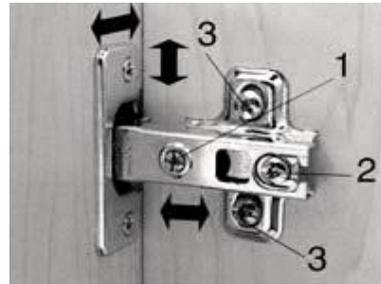


Рис.6

схема сборки ручки

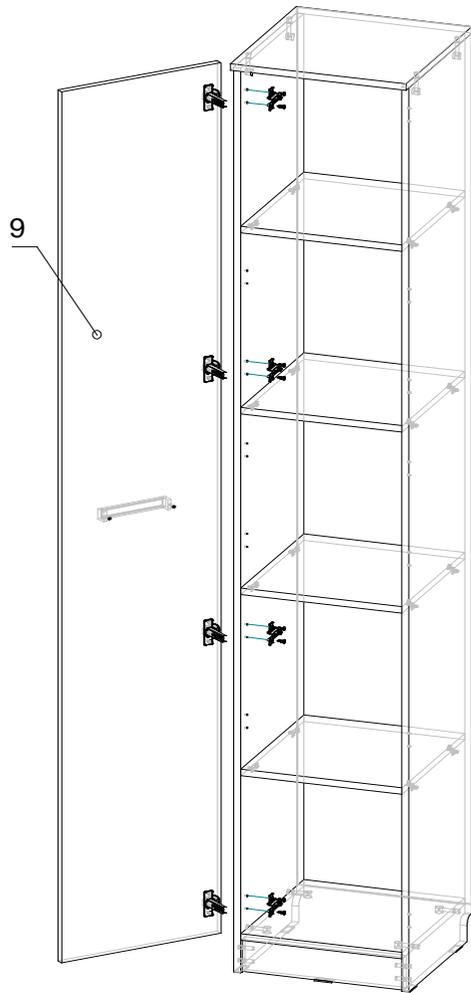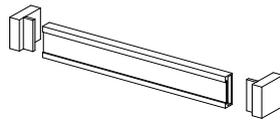

ПАКЕТ 1/2 Фасад

Комплектовочная ведомость на детали

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
Пакет 1\2+ фурнитура			
9	Дверь	2156 x 396	1

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

036	Ручка-скоба С-31 L=160	1	
007	Шуруп 5x30	2	
035	Амортизатор	2	


Сборка изделия.

Закрепите к двери петли шурупами 4x16 (входят в состав фурнитуры корпуса).

Навесьте и отрегулируйте дверь-рис.6.

Закрепите ручку поз.036 шурупами поз.007.


Схема навески двери и установки ящиков

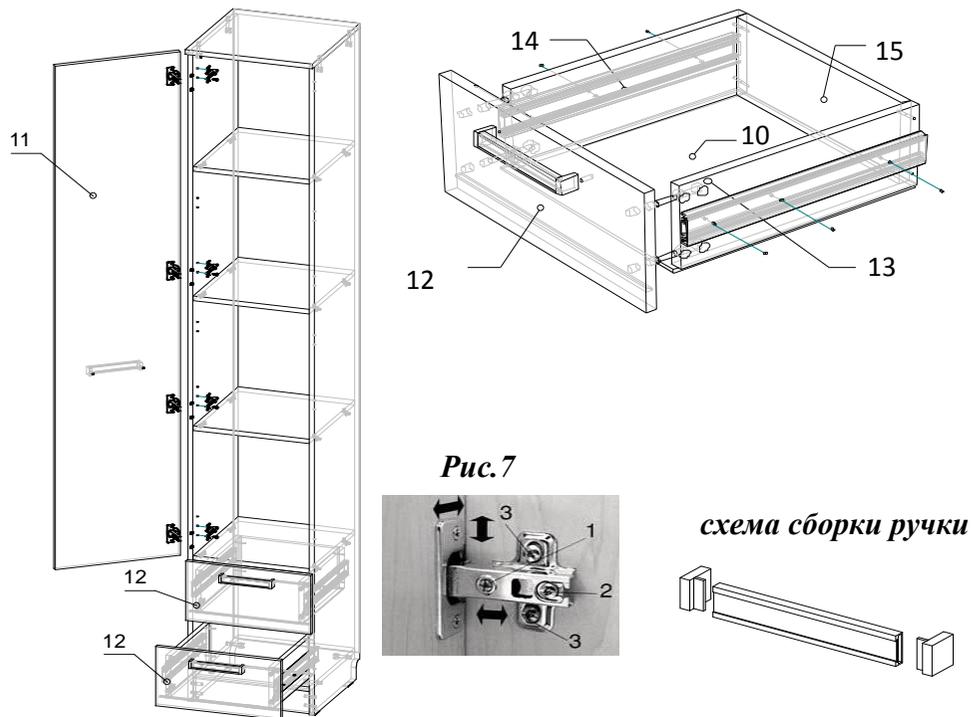

Надавить на рычаг деблокировочного устройства (1).
Снять внутренние подвижные планки направляющих (2). Закрепить саморезами

внутренние подвижные планки направляющих к боковым стенкам ящика (3). Прикрепить саморезами внешние неподвижные планки направляющих на боковые стенки корпуса в соответствии со схемой присадки (4). Вставить ящик внутренними направляющими в подвижные части внешних направляющих в корпусе изделия. Задвиньте ящик до фиксации деблокировочным рычагом. Для снятия ящика также используйте деблокировочный рычаг

Рис.8

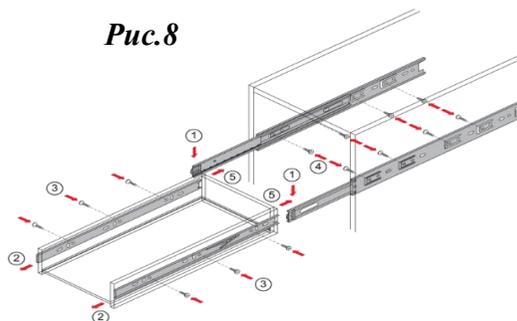

Комплектовочная ведомость на детали

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
10	Дно ящика ТСН (белый)	338x356	2
11	Дверь	1740x396	1
12-1	Ст.фас.ящика (цветной)	204x396	1
12-2	Ст.фас.ящика	204x396	1
13	Ст.ящика бок.	350x140	2
14	Ст.ящика бок.	350x140	2
15	Ст.ящика	310x140	2

ПАКЕТ 1/2 Фасад с ящиками Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Поз.	Наименование	Кол.	Рисунок
029	Заглушка эксцентрика	8	
012	Шток эксцентрика одинарный	8	
002	Шуруп 3,5x16	32	
001	Шуруп 3x16	25	
006	Шуруп 4x30	8	
007	Шуруп 5x30	6	
011	Эксцентрик	8	
036	Ручка-скоба С-31 160 мм	3	
035	Амортизатор	6	
042	Шариковые направляющие 350мм	2	
017	Заглушка D5 для тех.отверстий	2	

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.

Подготовка к сборке.

1. Перед сборкой изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
2. Определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.
3. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ (отвёртка, молоток).
4. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или чистой бумагой во избежании повреждений поверхностей и загрязнения мебели.

Сборка изделия.

1. Закрепите к двери поз.11 петли шурупами 4x16 (входят в состав фурнитуры корпуса).
2. Навесьте и отрегулируйте дверь-рис.7.
3. Закрепите ручку поз.036 шурупами 5x30 поз.007.
4. На стенка боковых шкафа (по имеющейся разметке) установить шариковые направляющие поз.042 на шурупах 3,5x16.

Сборка ящика-рис.2

1. Соединить стенки ящика боковые поз.13,14 со стенкой задней ящика поз.15 шурупами 4x30.
2. Соединить фас.стенку ящика поз.12 с боков.стенками поз.13,14 эксцентриковыми стяжками поз.011,012.
3. Установить дно ящика ТСН (белый) поз.10 в паз стенки фасадной, закрепить дно ящика к корпусу шурупами 3x16. Установить шариковые направляющие поз.042 на шурупах 3,5x16 на боковые стенки ящиков.
4. На ст.фасадной закрепить ручку поз.036 шурупами 5x30.
5. Вставить ящики в проем, соединив шариковые направляющие, вставив их друг в друга, пока не раздастся щелчок (Рис.8)