

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

Штамп ОТК

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель необходимо устанавливать на расстоянии от нагревательных приборов так, чтобы температура нагрева элементов мебели не превышала +40°C.

Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям технического регламента ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок мебели 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Срок службы изделия 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

В случае обнаружения недостачи комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии по некомплектности принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона. Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

(подпись покупателя)


ООО « СИЛЬВА »

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

**НМ 014.53-02 Шкаф
302 x 316 x h 600**

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ !

**Выбор мебели – серьезная и непростая задача!
С удачным выбором Вас!**

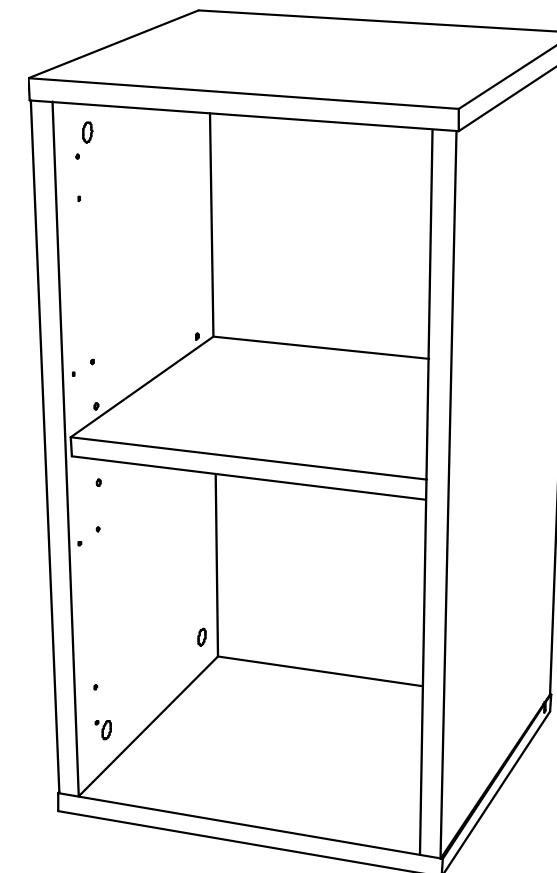

**Россия, 607 603 Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Чернышевского, 1
тел./факс: (831-70) 2-47-66 , 2-47-55**



SILVA

броня выбирайте надежных

Схема сборки

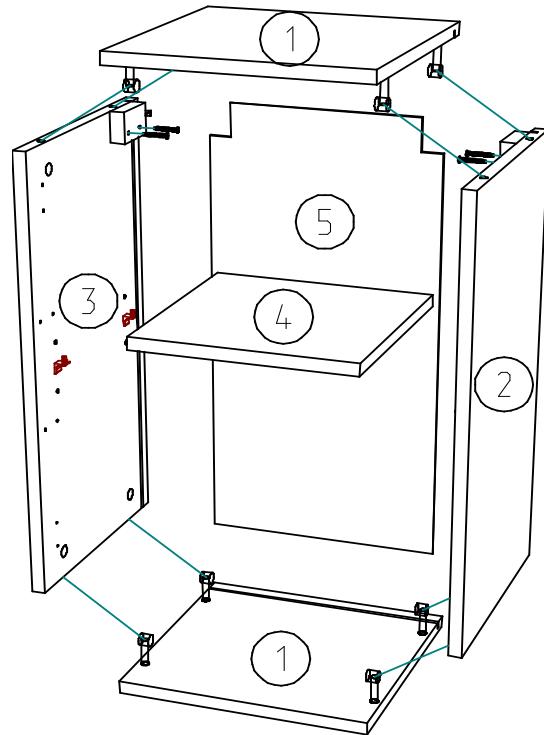


Схема сборки каркаса шкафа (рис.1)

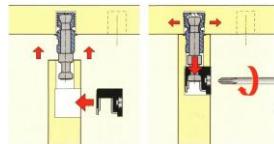


Схема установки эксцентриковой стяжки (рис.2)

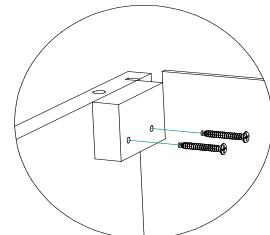


Схема крепления подвески (рис.4)

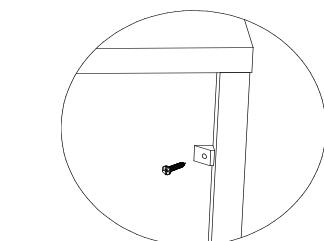


Схема установки фиксатора для ДВП (рис.3)

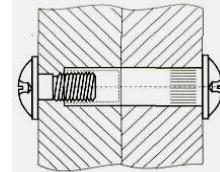


Схема соединения модулей с помощью межсекционной стяжки (рис.6)

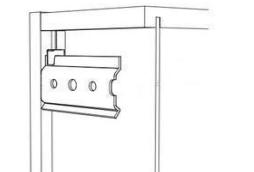
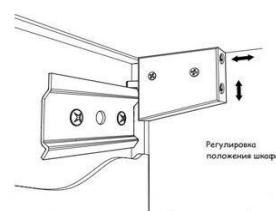


Схема регулирования подвески (рис.5)

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Пакет 2 из 3

Поз.	Наименование	Кол.	Рисунок
8	Заглушка самоклеящаяся	16	
9	Межсекционная стяжка d-5	2	
10	Полкодержатель фиксирующий	4	
11	Фиксатор для ДВП	6	
12	Шток эксцентрика одинарный	8	
13	Шуруп 4x16	8	
14	Шуруп 4x30	4	
15	Эксцентрик	8	
16	Амортизатор	2	
17	Ответная планка для подвески регулируемой	2	
18	Подвеска регулируемая универсальная	2	

Фурнитура Urban, Snow Wood

Пакет 2 из 3

19	Ручка кнопка К-16	1	
20	Шуруп 4x30	2	
21	Петля Накладная с доводчиком	2	

Фурнитура Summit




Пакет 2 из 3

22	Толкатель накладной AMF 10/GR	1	
23	Шуруп 3,5x16	3	
24	Петля Накладная	2	

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.

Комплектовочная ведомость на детали

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
Пакет 1 из 3			
1	Ст.гориз.	302x300	2
2	Ст.вертик.	568x300	1
3	Ст.вертик.	568x300	1
4	Ст.гориз.	268x270	1
Пакет 3 из 3			
5	Ст.задняя ДВПО	284x584	1
6	Дверь	298x598	1

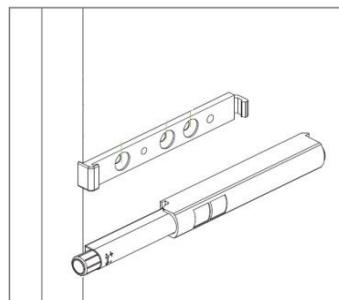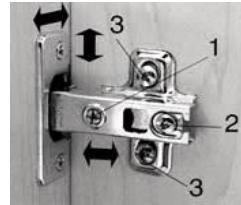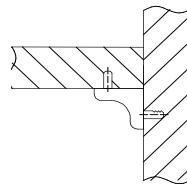

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.

Подготовка к сборке.

- Перед сборкой изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
- Определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.
- Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ (отвёртка, молоток).
- Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или чистой бумагой во избежании повреждений поверхностей и загрязнения мебели.

Сборка шкафа (рис.1).

- Соединить стенку горизонтальную поз.1 со стенками вертикальными поз.2 и 3 с помощью стяжки эксцентриковой (рис.2). Затяжка соединения производится путем поворота эксцентрика в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки.
- Вставить заднюю стенку ДВПО поз.5 в пазы стенок поз.1,2,3.
- Соединить стенку горизонтальную поз.1 со стенками вертикальными поз.2 и 3 с помощью стяжки эксцентриковой (рис.2), так чтобы стенка задняя ДВПО поз.5 вошла в паз на стенке горизонтальной поз.1.
- Закрепить заднюю стенку ДВПО поз. 5 фиксаторами для ДВП и шурупами 3x16 к стенкам поз.1,2,3 (рис.3).
- На стенках вертикальных поз.2 и 3 шурупами 4x30 закрепить подвески (рис.4).
- На стенке вертикальной поз.2 или 3 (в зависимости от того на какую сторону будет открываться дверь) шурупами 4x16 закрепить ответные планки петель по разметке.
- Для подвешивания изделия на стену необходимо определить на стене место установки шкафа. Наметить и просверлить отверстия в стене, установить дюбеля. Закрепить ответную планку на стене используя саморезы, после этого подвесить шкаф на стену с помощью подвесок регулируемых. Отрегулировать положение шкафа при помощи регулировочных винтов на подвеске (рис.5).

При креплении изделий к стене используйте специальную крепежную фурнитуру (дюбель и саморез), в зависимости от материала стены - этот крепеж не входит в комплект фурнитуры.

- Для того, чтобы соединить отдельные модули между собой, необходимо досверлить тех.отверстия ф5 мм в стенках вертикальных и стянуть модули с помощью стяжки межсекционной (рис.6).
- Установить стенку горизонтальную поз.4 на фиксирующие полкодержатели (рис.7).
- Закрепить на двери поз.6 петли шурупами 4x16.
- Навесить и отрегулировать дверь (рис.8).
- Для фасадов Urban и Snow Wood закрепить ручку шурупами 4x30 . На двери поз.6 предварительно необходимо досверлить отверстия ф5 под ручку с нужной стороны.
- Для фасадов Summit закрепить толкатель накладной шурупами 3,5x16 на стенке вертикальной поз.2 или 3 по разметке (рис.9).
- В месте соприкосновения двери с панелями каркаса наклеить амортизаторы. Закрыть эксцентриковые стяжки и тех.отверстия заглушками.