

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

Штамп ОТК

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель необходимо устанавливать на расстоянии от нагревательных приборов так, чтобы температура нагрева элементов мебели не превышала +40*С .

Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям технического регламента ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок мебели 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Срок службы изделия 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

В случае обнаружения недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии по некомплектности принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

(подпись покупателя)


ООО « СИЛЬВА »

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

НМ 040.34-01 X Кровать Оливия
1490 x 2058 x h994

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ !

Выбор мебели – серьезная и непростая задача!
С удачным выбором Вас!

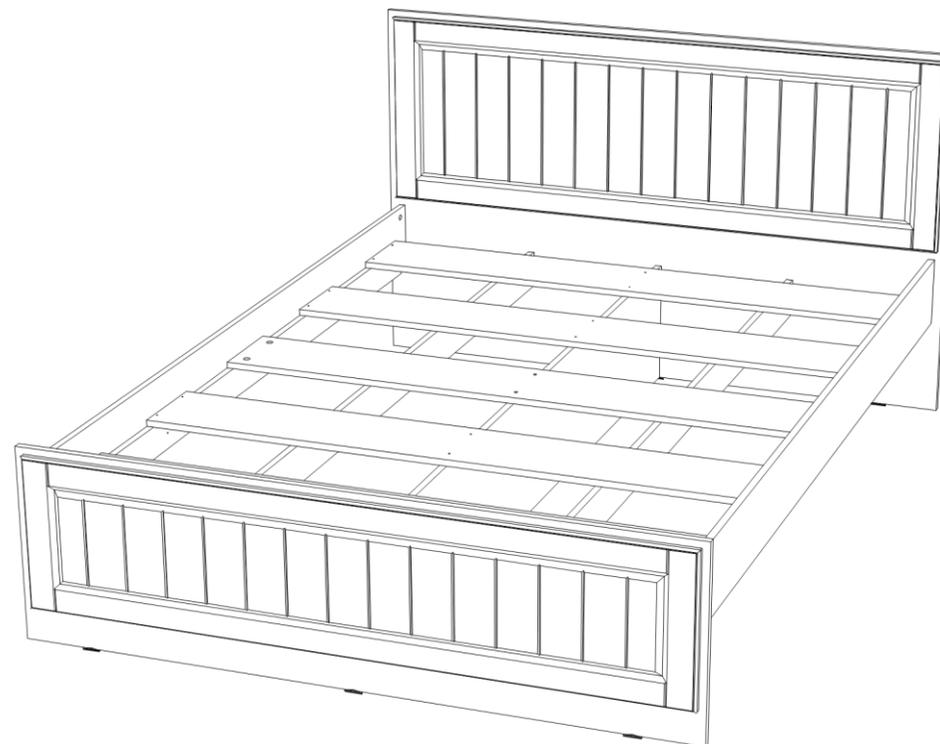

Россия, 607 603 Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Чернышевского, 1
тел./ факс: (831-70) 2-47-66 , 2-47-55



SILVA

время выбирать надежные

Схема сборки

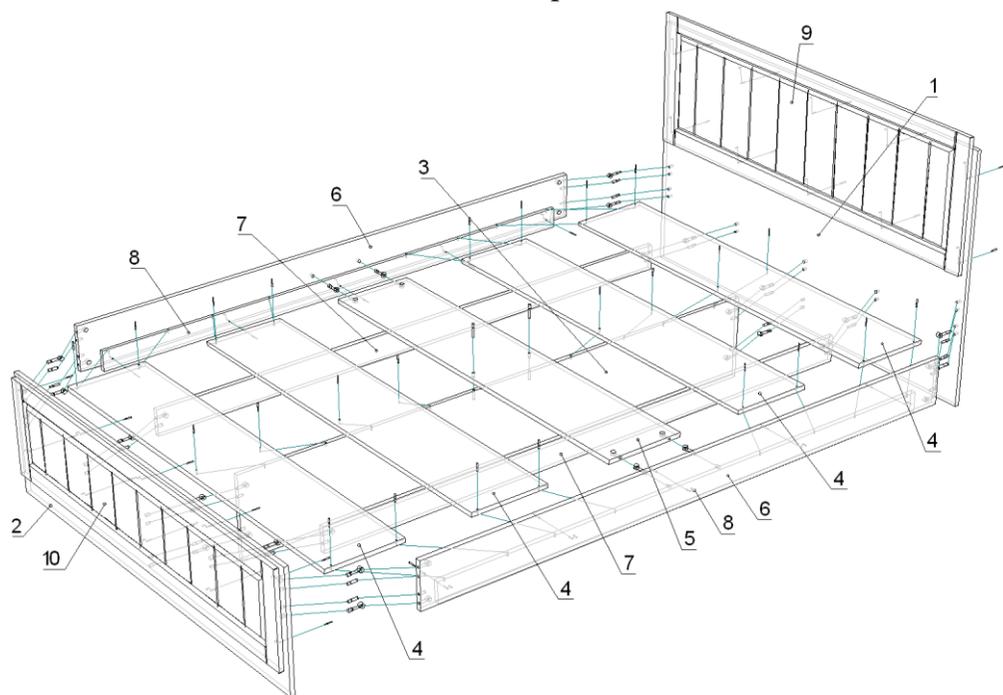


Схема сборки кровати (рис.1)

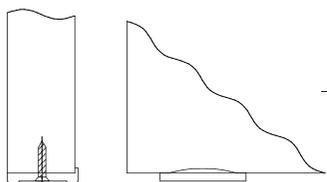


Схема установки наконечников (рис.2)

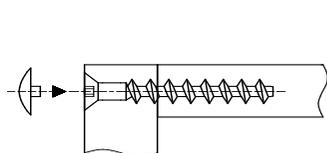


Схема установки еврвинта (рис.4)

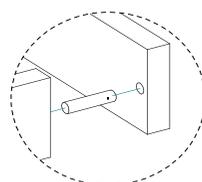


Схема установки шкантов (рис.5)

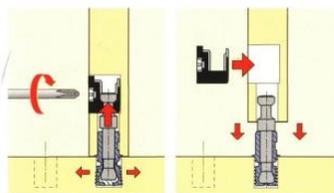


Схема установки эксцентриковой стяжки (рис.3)

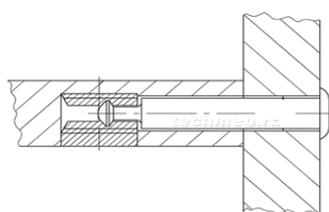


Схема установки эксцентриковой стяжки с концевым штоком (рис.6)

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Пакет 4/4

Поз.	Наименование	Кол.	Рисунок
008	Евровинт 7x50	2	
016	Заглушка для еврвинта	2	
029	Заглушка эксцентрика	20	
010	Ключ для еврвинта	1	
031	Шкант 8x30	16	
015	Шток эксцентрика концевой	4	
012	Шток эксцентрика одинарный	16	
001	Шуруп 3x16	12	
005	Шуруп 4x25	20	
006	Шуруп 4x30	34	
011	Эксцентрик	20	
034	Наконечник	6	

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.

Комплектовочная ведомость на детали

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
Пакет 1/4			
1	Спинка головная	1490x994	1
2	Спинка ножная	1490x470	1
Пакет 2/4			
9	Накладка	1456x524	1
10	Накладка	1456x372	1
Пакет 3/4			
3	Царга	2010x330	1
6	Царга	2010x180	2
7	Планка	2010x100	2
8	Планка	1860x80	2
Пакет 4/4 + фурнитура			
4	Основание	1410x200	4
5	Основание	1410x200	1

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.

Подготовка к сборке.

1. Перед сборкой изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
2. Определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.
3. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ (отвёртка, молоток).
4. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или чистой бумагой во избежание повреждений поверхностей и загрязнения мебели.

Сборку изделия должны производить не менее двух человек.

Сборка кровати (рис.1). Наконечники поз.034 закрепить шурупами 3x16 поз.001 к торцам панелей поз.1,2,3 (рис.2). Накладку поз.10 прикрепить шурупами 4x25 поз.005 по разметке к спинке поз.2, накладку поз.9 закрепить шурупами 4x25 поз.005 к спинке поз.1. Планки поз.8 закрепить по разметке к царгам поз.6 с помощью шурупов 4x30 поз.006. Планку основания поз.5 закрепить к царгам поз.6 эксцентриковыми стяжками поз.011,012 (рис.3) (*затяжка соединения производится путем поворота эксцентрика в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки*) и царге поз.3 евровинтами поз.008 (рис.4). Закрепить планки оснований поз.4 к царге поз.3 и планкам поз.8 с помощью шурупов 4x30 поз.006. Соединить спинку головную поз.1 с царгой поз.3 эксцентриками поз.011,012 и шкантами 8x30 поз.031 (рис.4), а с царгами поз.6 и планками поз.7 с помощью штоков концевых поз.015 с эксцентриками поз.011 (рис.6) и шкантами 8x30 поз.031. Соединить спинку ножную поз.2 с царгами поз.3,6 и планками поз.7 эксцентриками поз.011,012 и шкантами 8x30 поз.031. Шляпки эксцентриков и евровинтов закрыть заглушками поз.016,029.